ekoore

Elija S

Manuale utente

Note legali

Copyright © 2012 Ekoore. Tutti i diritti riservati.
Ekoore è un marchio registrato.
Tutti gli altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi delle società a cui sono associati.
La disponibilità delle applicazioni, dei servizi e delle funzioni del dispositivo potrebbe variare in base al Paese ed al gestore di telefonia mobile.
Ekoore si riserva il diritto di modificare e correggere questo manuale, senza preavviso e senza alcuna responsabilità.

Informazioni su questo manuale

Questo manuale rappresenta una guida introduttiva all'Elija S. Esso descrive le funzioni principali dell'apparato, le caratteristiche tecniche e le precauzioni da utilizzare durante l'utilizzo. Si prega di leggerlo completamente, per utilizzare l'autoradio in modo corretto.

Per ricevere aiuto dell'uso del dispositivo, e/o del sistema operativo (Android), siete pregati di scrivere sul forum ufficiale di ekoore, raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.ekoore.com/forum.

Indice generale

Elija S....1
Manuale utente....1
Note legali....2
Informazioni su questo manuale....2
Breve introduzione....4
Sicurezza....4
Connessioni....5
Panoramica....6
Tasti fisici....6
Slot di espansione....7
Suggerimenti sull'utilizzo del touchscreen....8
Toccare....8
Toccare e tenere premuto....8
Trascinare....8
Far scorrere....8
Toccare due volte....8
Schermata Principale....9
Sfondo....9
Collegamenti....9
Widget....9
Indicatori e barra di stato....10
Icone di stato....10
Icone di notifica....11
Gestione delle notifiche....11
Aprire il riquadro Notifiche....12
Rispondere a una notifica....12
Cancellare tutte le notifiche....12
Chiudere il riquadro Notifiche....13
Impostazioni Data ed Ora....14
Inserimento del testo....16
Cambiare metodo di inserimento....16
Funzioni....17
General Settings....17
Comandi al volante....17
Calibrazione del touchscreen....18
Impostazioni canale audio del navigatore....18
Impostazioni Radio region....19
Scelta del navigatore....20
Switch bluetooth....20
Impostazioni monitor poggiatesta....20
Ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica....20
Radio....21
FM/AM....21
RDS....23
Connessione bluetooth....24
Attivare/Disattivare il bluetooth....24
Impostazioni bluetooth....24
Connettere un dispositivo....25
Contatti bluetooth....26
Chiamate via bluetooth....28
Musica via bluetooth....29
Connessione ad internet....30
Connessione 3G....30
Connessione WiFi....30
Multimedia....31
Equalizzatore....31
Player DVD....33
CD Player....34
Ipod Player....35
Audio Player....36
Video Player....38
Visualizzazione di immagini....39
Digitale Terrestre....41
Funzione AUX in....41
Telecamera di retromarcia....41
Contatti....42

Breve introduzione

L'Elija S è un autoradio doppio din con sistema operativo Android, con supporto alle reti 3G e WLAN, quindi è possibile navigare in internet in modo diretto. Android dispone di un'interfaccia che facilita ed esalta le funzioni di intrattenimento e multimediali, permettendo di avere un esperienza utente completamente diversa, e molto più completa rispetto alle autoradio con sistema operativo differente.

La disponibilità di determinate funzioni dell'Elija S, dipende dalle impostazioni di rete del provider che si utilizza per la connessione ad internet. Pertanto si prega di contattare il proprio provider fornitore di connessione ad internet nel caso alcune impostazioni di rete non siano disponibili nel dispositivo.

Questo marchio indica che il prodotto è equipaggiato di un laser classificato come CLASS1, cioè appartiene alla categoria di laser considerati più sicuri per la salute umana. Nessuna radiazione emessa dall'Elija potrà mai essere pericolosa per la salute umana.

Sicurezza

- Non tentare di riparare l'autoradio da soli.
- Assicurarsi che i cavi di alimentazione dell'autoradio siano liberi e non schiacciati da altre cose/oggetti.
- Quando si sposta con l'autovettura tra ambienti con notevoli differenze di temperatura e/o umidità, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie o all'interno dell'autoradio. Per evitare di danneggiare l'Elija S, attendere un tempo sufficiente per far evaporare l'umidità prima di utilizzarlo.
- Evitare di far cadere acqua o altre sostanze liquide sul monitor dell'autoradio, o direttamente sui pulsanti. In caso questo accadrebbe, si è pregati di spegnere subito l'autoradio e contattare il supporto tecnico di Ekoore.

Connessioni

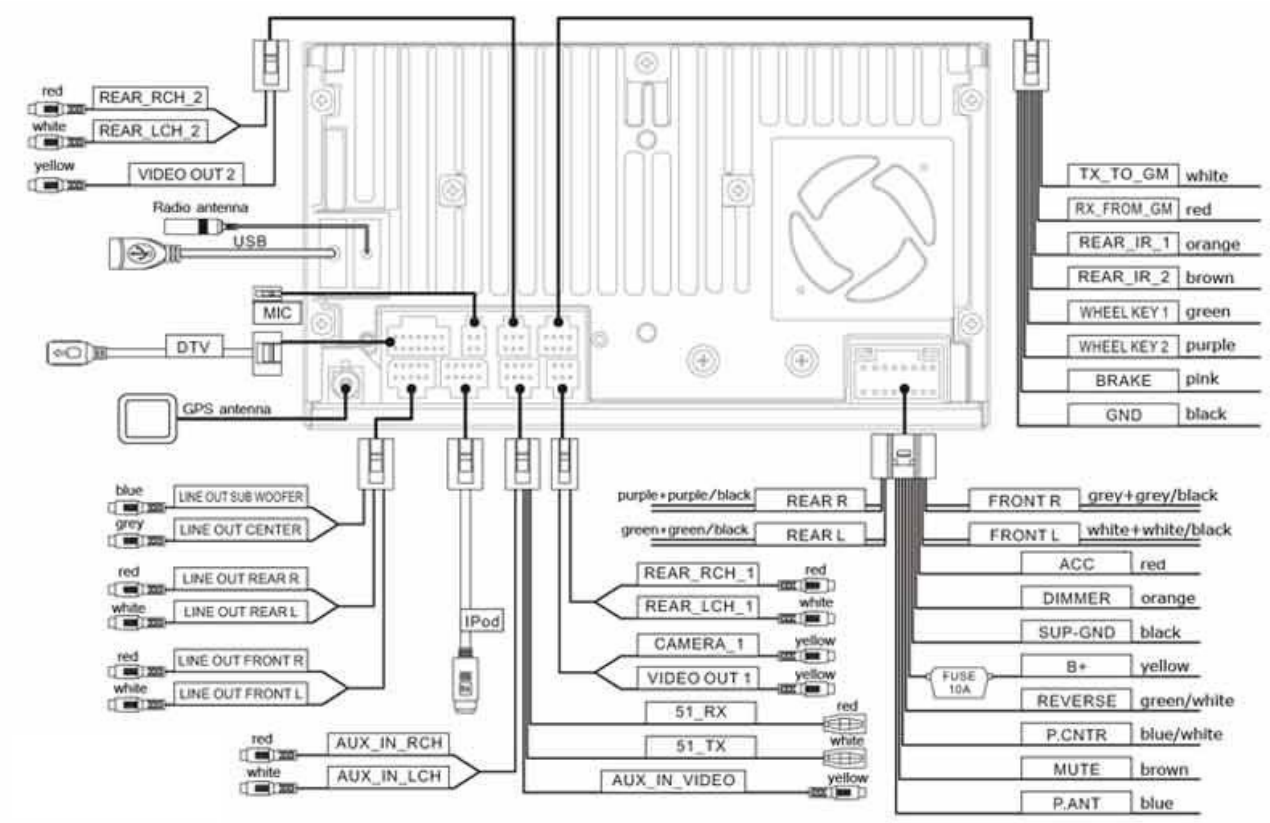

Panoramica

Tasti fisici

L'autoradio presenta alcuni tasti, che permettono l'interazione con il sistema, senza interfacciarsi con il touchscreen, la maggior parte di tali interazioni, sono disponibili anche utilizzando l'interfaccia di android, che è comunque fortemente orientata all'uso del display touchscreen, come quello dell'Elija.

Nella seguente tabella sono elencati tutti i tasti del dispositivo, con le rispettive funzioni:

Icona	Nome del tasto	Descrizione
	Power Volume	• Quando l'autoradio è spenta, premere questo tasto per accenderla. • Quando l'autoradio è accesa, premere questo tasto per andare in modalità "*mute*". Premere a lungo per spegnere l'autoradio. • Ruotare il pulsante per aumentare o diminuire il volume.
HOME	Schermata principale	• Premere questo pulsante per andare sul Desktop di Android, ovvero sulla schermata principale del sistema.
MENU	Menù	• Se il sistema si trova nella Home di Android, ovvero nella schermata principale, cliccare questo tasto per entrare nella funzione Menù. • Se il sistema non si trova nelle Home di Android, premere questo tasto per andare indietro, premere a lungo per entrare nella funzione menù.
BACK	Indietro	• Premere questo tasto per andare indietro • Premere a lungo per entrare nella calibrazione.
NAVI	Navigazione	• Premere questo pulsante per entrare nella schermata del navigatore satellitare.
DVD	Riproduzione DVD	• Cliccare per avviare la riproduzione di un DVD
BT	Bluetooth telefono	• Premere questo tasto per entrare nell'interfaccia del collegamento del telefono bluetooth.
FM	Radio FM	• Premere questo tasto per entrare nell'interfaccia radio FM1/FM2/FM3
	Eject	• Premere questo tasto per l'espulsione del disco

Icona	Nome del tasto	Descrizione
	SEEK + / - Luminosità	• Nell'interfaccia della radio, ruotare questo tasto per spostarsi tra le stazioni radio. • Nell'interfaccia della musica, ruotare questo tasto per muoversi tra i brani. • Nell'interfaccia DVD ruotare questo tasto per spostarsi tra i capitoli del video. • Premere questo tasto per regolare la luminosità del display tra 3 livelli.
APP	Applicazioni	• Premere questo tasto per aprire l'elenco delle applicazioni.
SET	Impostazioni	• Premere questo tasto per avviare direttamente l'interfaccia delle impostazioni.
SRC	Modalità	• Premere questo tasto per spostarsi tra Radio e Navigatore.
RESET	Pulsante di Reset	• Inserire un oggetto sottile come un ago in questo forellino, per premere il pulsante di reset, il quale resetterà il sistema e lo riavvierà.

Slot di espansione

L'autoradio Elija, presenta numerosi slot di espansione, tramite i quali è possibile collegare memorie esterne all'autoradio, per la riproduzione di contenuti multimediali presenti sulle memorie stesse, per la visualizzazione e modifica di documenti, ecc.

Nella seguente tabella sono elencati tutti gli slot di espansione disponibili:

Icona	Nome dello slot	Descrizione
MEDIA	Media Card Slot	Inserire in questo slot una micro sd, il sistema sarà in grado di leggere il contenuto multimediale presente sulla memoria
UPD	Expansion Card Slot	Questo slot è usato per le estensioni
USB	Porta USB	Collegare in questa porta USB una periferica di archiviazione, il sistema sarà in grado di leggere il contenuto multimediale presente sulla memoria.
MIC	Microphone connector	Attraverso di esso è possibile ricevere voce da un telefono connesso via Bluetooth.

Suggerimenti sull'utilizzo del touchscreen

Il modo principale per controllare le funzioni di Android è utilizzare un dito per manipolare icone, pulsanti, voci di menu, la tastiera sullo schermo e altri elementi sul touchscreen. È anche possibile cambiare l'orientamento dello schermo.

Toccare

Per agire sugli elementi visualizzati sullo schermo, come le icone di applicazioni e impostazioni, per digitare lettere e simboli utilizzando la tastiera sullo schermo oppure per premere i pulsanti sullo schermo, è sufficiente toccarli con un dito.

Toccare e tenere premuto

Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo senza sollevare il dito fino a quando si verifica l'azione. Ad esempio, per aprire un menu per la personalizzazione della schermata Home, toccare un'area vuota della schermata Home fino a quando si apre il menu.

Trascinare

Toccare e tenere premuto un elemento per un attimo e poi, senza sollevare il dito, spostare il dito sullo schermo fino a raggiungere la posizione di destinazione. Si ricorre al trascinamento per riposizionare gli elementi sulla schermata Home, e per aprire il riquadro Notifiche.

Far scorrere

Per far scorrere un elemento, è necessario spostare rapidamente il dito sulla superficie dello schermo senza fermarsi nel momento in cui lo si tocca (altrimenti si trascinerebbe l'elemento invece di farlo scorrere). Ad esempio, è possibile far scorrere la schermata verso l'alto o verso il basso per scorrere un elenco; in alcune visualizzazioni del Calendario è possibile far scorrere rapidamente la schermata per modificare l'intervallo di tempo visibile.

Toccare due volte

Toccare due volte in rapida sequenza una pagina web, una mappa o un'altra schermata per eseguire lo zoom. Ad esempio, è possibile toccare due volte la sezione di una pagina web nell'applicazione Browser per eseguire lo zoom e adattarla alla larghezza dello schermo. In alcune applicazioni, come Browser, se si tocca due volte lo schermo dopo aver aumentato lo zoom avvicinando le dita come per fare un pizzicotto, il testo in una colonna scorre per adattarsi alla larghezza dello schermo.

Schermata Principale

E' possibile operare con le funzioni di questo dispositivo, tramite il touchscreen, oppure tramite i pulsanti, come descritto nei capitoli precedenti. L'Elija, come tutti i dispositivi dotati di Android, è dotato di 5 schermate principali, ovvero la schermata principale di Android è divisa in 5 parti, raggiungibili trascinando il Desktop a destra o a sinistra. Cliccando il tasto “HOME”, verrà visualizzata la schermata principale.

L'utente può aggiungere collegamenti, widget e cartelle sulla schermata principale, ma prima bisogna assicurarsi che ci sia spazio libero su di essa.

Sfondo

Toccare su una parte vuota del desktop di Android per almeno un secondo, e dal menu contestuale che si apre, toccare “Sfondo”, e poi “Galleria Sfondi”.

Collegamenti

Toccare su una parte vuota del desktop di Android per almeno un secondo, e dal menu contestuale che si apre, toccare “Collegamento”, e poi selezionare il collegamento.

Widget

Toccare su una parte vuota del desktop di Android per almeno un secondo, e dal menu contestuale che si apre, toccare “Widget”, e poi selezionare il widget desiderato.

Indicatori e barra di stato

Nella parte superiore di tutte le schermate è presente la barra di stato. Essa visualizza le icone che indicano la ricezione di notifiche (a sinistra) e le icone che indicano lo stato del dispositivo (a destra), insieme all'ora corrente.

Se sono presenti più notifiche di quante possano essere contenute nella barra di stato, un'icona con il segno più indica di aprire il riquadro Notifiche per visualizzarle tutte.

Icone di stato

Le icone relative allo stato della rete diventano verdi se sul dispositivo è stato aggiunto un account Google e il dispositivo è collegato a servizi Google, per la sincronizzazione di Gmail, degli eventi di Calendario, di contatti, per il backup delle impostazioni e così via. Se non si dispone di un account Google o se, ad esempio, il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi non collegata a Internet, le icone di rete sono bianche.

- Connessione a una rete di telefonia mobile GPRS
- GPRS in uso
- Connessione a una rete di telefonica mobile EDGE
- EDGE in uso
- Connessione a una rete di telefonica mobile 3G
- 3G in uso
- Intensità del segnale della rete di telefonia mobile
- Connessione a una rete Wi-Fi
- Bluetooth è attivo
- Connessione a un dispositivo Bluetooth
- Modalità aereo
- Sveglia impostata
- Vivavoce attivo
- Roaming
- Nessun segnale
- Nessuna scheda SIM presente
- Modalità vibrazione
- Suoneria disattivata
- Microfono del dispositivo disattivato
- Batteria quasi completamente scarica
- Batteria quasi scarica
- Batteria parzialmente esaurita
- Batteria carica
- Batteria in carica
- GPS attivo
- Ricezione dati di posizione da GPS

Icone di notifica

Le seguenti icone indicano la ricezione di una notifica. Oltre a queste icone, le applicazioni installate sul dispositivo potrebbero utilizzare icone di notifica proprie.

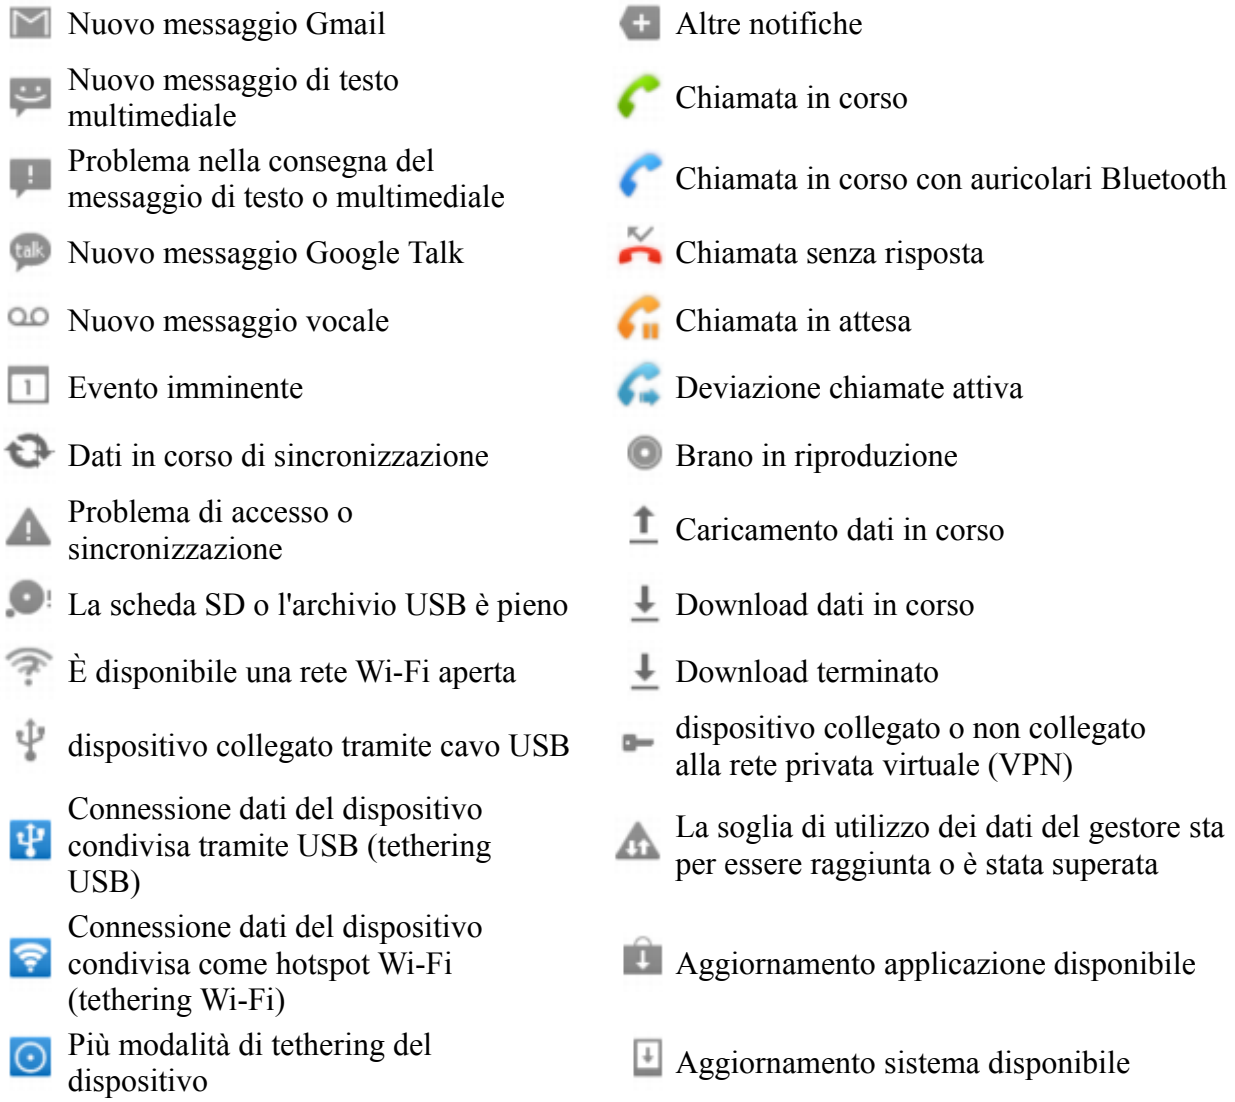

Nuovo messaggio Gmail
Nuovo messaggio di testo multimediale
Problema nella consegna del messaggio di testo o multimediale
Nuovo messaggio Google Talk
Nuovo messaggio vocale
Evento imminente
Dati in corso di sincronizzazione
Problema di accesso o sincronizzazione
La scheda SD o l'archivio USB è pieno
È disponibile una rete Wi-Fi aperta
dispositivo collegato tramite cavo USB
Connessione dati del dispositivo condivisa tramite USB (tethering USB)
Connessione dati del dispositivo condivisa come hotspot Wi-Fi (tethering Wi-Fi)
Più modalità di tethering del dispositivo
Altre notifiche
Chiamata in corso
Chiamata in corso con auricolari Bluetooth
Chiamata senza risposta
Chiamata in attesa
Deviazione chiamate attiva
Brano in riproduzione
Caricamento dati in corso
Download dati in corso
Download terminato
dispositivo collegato o non collegato alla rete privata virtuale (VPN)
La soglia di utilizzo dei dati del gestore sta per essere raggiunta o è stata superata
Aggiornamento applicazione disponibile
Aggiornamento sistema disponibile

Gestione delle notifiche

Le icone di notifica segnalano l'arrivo di nuovi messaggi, eventi di calendario e allarmi, nonché gli eventi in corso, ad esempio se è attiva la deviazione chiamate o lo stato della chiamata corrente.

Quando si riceve una notifica, nella barra di stato viene visualizzata la relativa icona, insieme a un riepilogo che compare solo brevemente.

È possibile aprire il riquadro Notifiche per visualizzare un elenco di tutte le notifiche.

Le applicazioni per le cui attività vengono generate notifiche, come Gmail e Google Talk, presentano delle impostazioni proprie utilizzabili per configurare l'eventuale invio di notifiche e le relative modalità, l'eventuale riproduzione di una suoneria e così via. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione relativa a tali applicazioni.

Aprire il riquadro Notifiche

- Trascinare la barra di stato dalla parte superiore dello schermo verso il basso.
  Nella schermata Home è anche possibile premere Menu e toccare Notifiche.

  Il riquadro Notifiche visualizza il provider di servizi wireless e un elenco delle notifiche correnti. Prima vengono elencate le notifiche relative ad attività in corso, seguite da notifiche relative a eventi, come le notifiche della ricezione di nuove email o promemoria dell'applicazione Calendario.

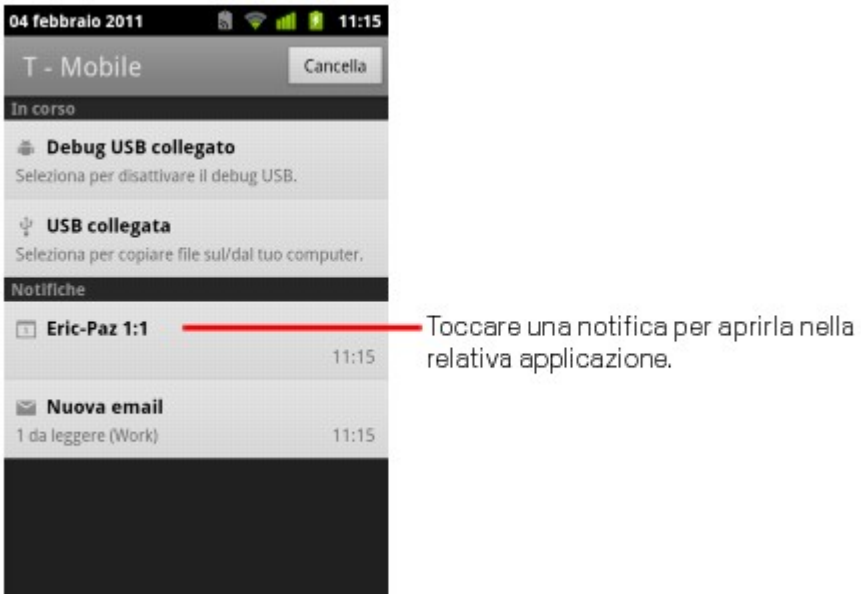

Rispondere a una notifica

1 Aprire il riquadro Notifiche.
  Le notifiche correnti sono elencate nel riquadro, ciascuna con una breve descrizione.

2 Toccare una notifica per rispondere.
  Il riquadro Notifiche si chiude. Ciò che accade dopo dipende dalla notifica. Ad esempio, le notifiche di nuovi messaggi vocali chiamano la casella di segreteria dell'utente, mentre le notifiche di disconnessione della rete aprono l'elenco di reti configurate in modo da potersi riconnettere.

Cancellare tutte le notifiche

1 Aprire il riquadro Notifiche.
2 Toccare **Cancella** nella parte superiore destra del riquadro.

Vengono cancellate tutte le notifiche basate su eventi, mentre le notifiche in corso rimangono nell'elenco.

Chiudere il riquadro Notifiche

- Trascinare la barra del riquadro Notifiche verso la parte superiore della schermata. In alternativa, premere il tasto **Indietro**.
  Il riquadro si chiude anche quando si tocca una notifica per rispondervi.

Impostazioni Data ed Ora

L'Elija aggiorna automaticamente la data e l'ora, a condizione che il modulo GPS sia attivo. Tuttavia è possibile configurare tali impostazioni anche manualmente.

Per configurare la date e l'ora, basta recarsi nel menù delle impostazioni di sistema. Di seguito, le immagini che rappresentano le impostazioni della data e dell'ora.

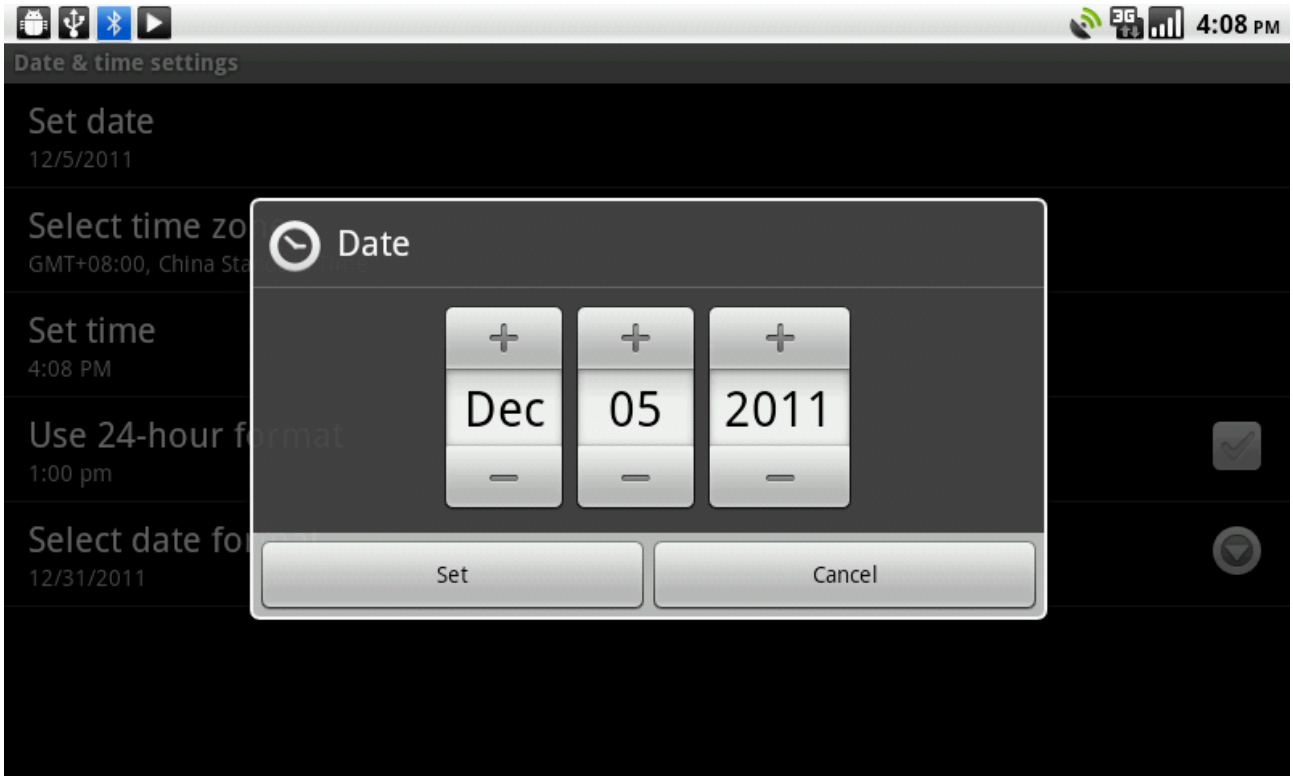

Imposta data

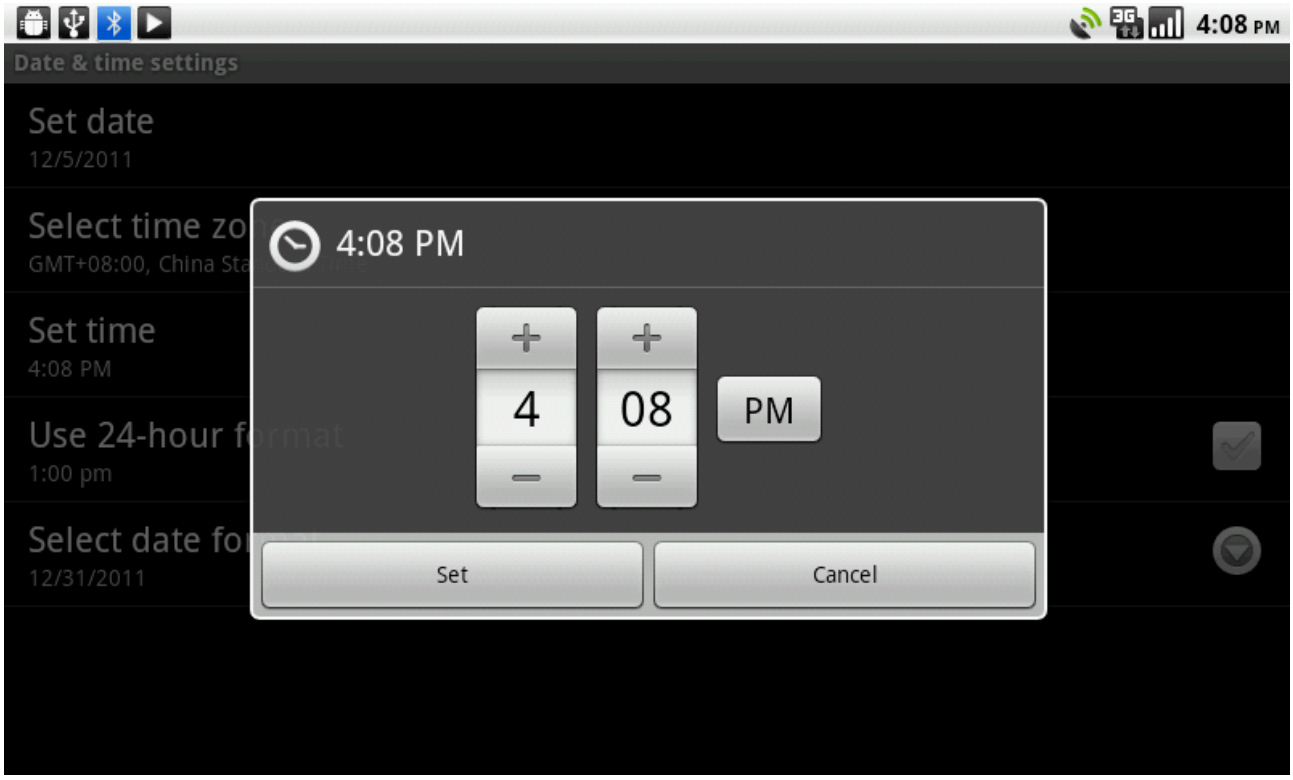
4:08 PM
Date & time settings
Set date
12/5/2011
Select time zo
GMT+08:00, China Sta
Set time
4:08 PM
Use 24-hour format
1:00 pm
Select date fo
12/31/2011
4:08 PM
4
08
PM
Set
Cancel

Imposta Ora

Inserimento del testo

Per editare il testo, è possibile utilizzare la tastiera di Android, o altri metodi di inserimento, installabili a parte.

Cambiare metodo di inserimento

1. Aprire l'interfaccia di text editing.
2. Premere per un secondo in un area di testo, ed apparirà il menu di editing.
3. Selezionare “Input method”, e di aprirà un menù dove e possibile selezionare il metodo di input.

L'immagine seguente mostra la schermata di andorid durante le impostazioni.

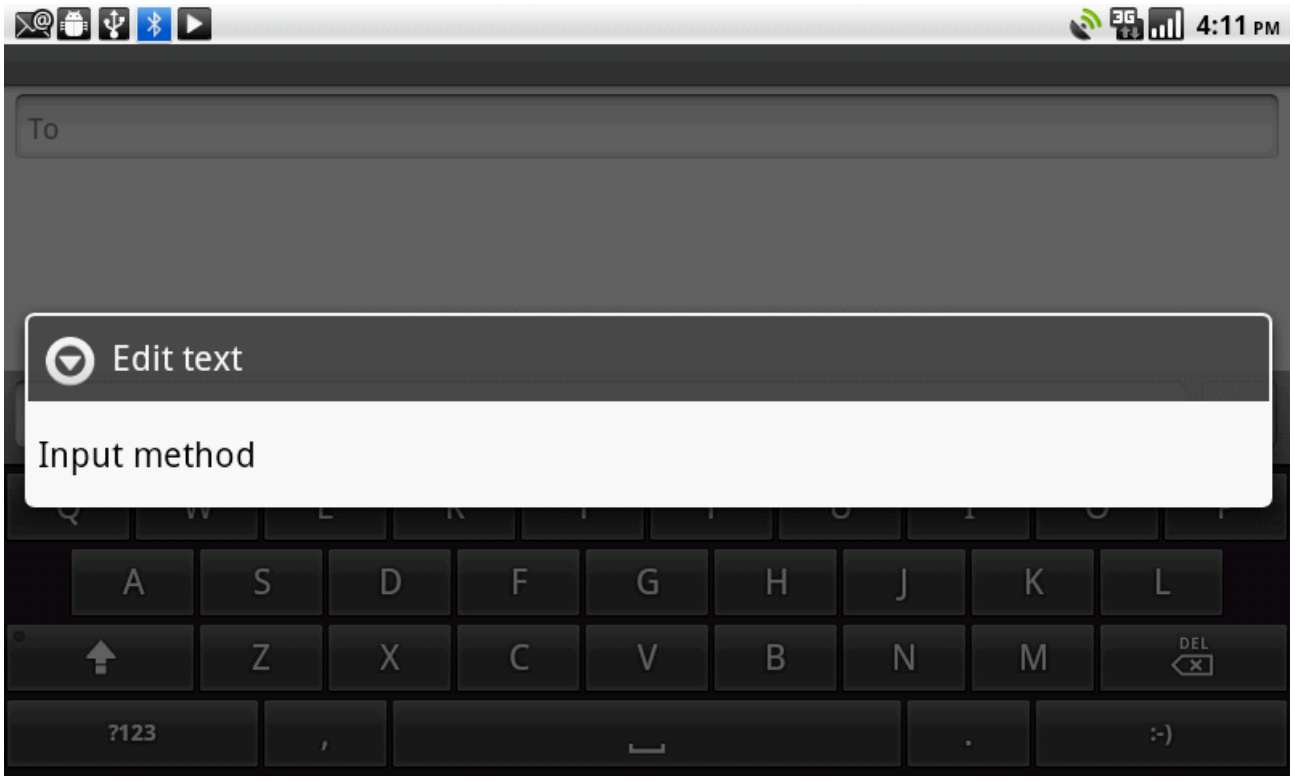

Funzioni

In questo capitolo viene spiegato dettagliatamente come interagire con le varie funzioni dell'Elija S.

General Settings

Comandi al volante

L'autoradio Elija S è compatibile con i comandi al volante di tipo resistivi. Per renderli compatibili con tutte le autovetture, può essere necessario acquistare un'interfaccia fornita stesso da Ekoore.

Per avviare la configurazione dei comandi al volante, seguire il seguente percorso:

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Impostazioni comandi al volante

Si aprirà la seguente schermata:

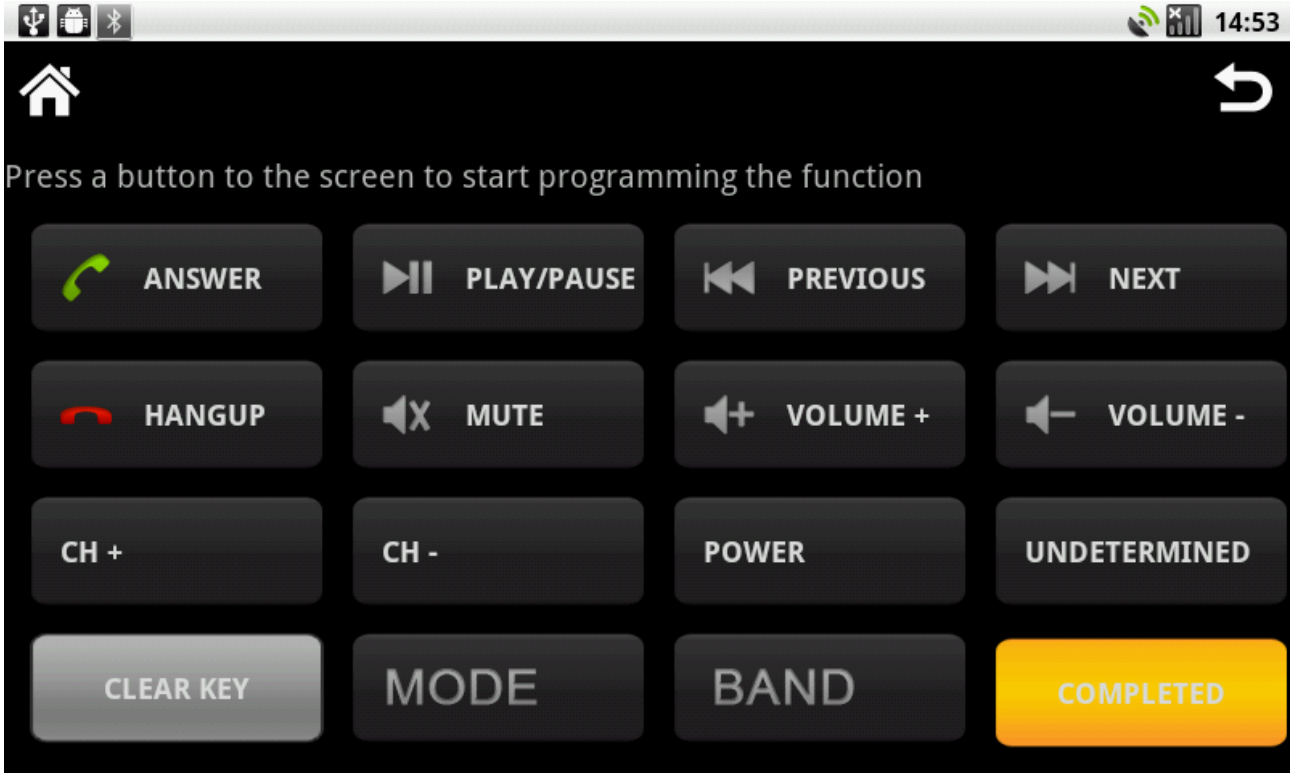

Se si vuole aggiungere o rimuovere una funzione tasto, seguire le seguenti indicazioni:

1. Toccare il tasto “PROGRAM”
2. Toccare il pulsante desiderato
3. Premere il tasto corrispondente, sul volante dell'autovettura. Se l'operazione è andata a buon fine, si vedrà cambiare il colore del tasto nella schermata delle impostazioni dei comandi al volante.

4. Ripetere i passi 2 e 3 per tutti i tasti da configurare
5. Toccare il tasto “COMPLETE” per salvare le impostazioni configurate.

Nel caso si siano verificati errori durante la procedura di configurazione, è possibile toccare il tasto “CLEAR KEY” e ripartire dal punto 1.

Calibrazione del touchscreen

Per accedere alla calibrazione del touchscreen, seguire il seguente percorso:

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Calibrazione

Dalla schermata che si aprirà sarà possibile cliccare sulla croce, il più precisamente possibile, per ricalibrare il touch.

Impostazioni canale audio del navigatore

E' possibile impostare il canale audio del navigatore satellitare, in tre modi: Frontale-Destro, Frontale-Sinistro, Frontale-Stereo.

Per impostare tale opzione, seguire il seguente percorso:

Applicazioni → Impostazioni ->General Settings → Navigation sound channel setting

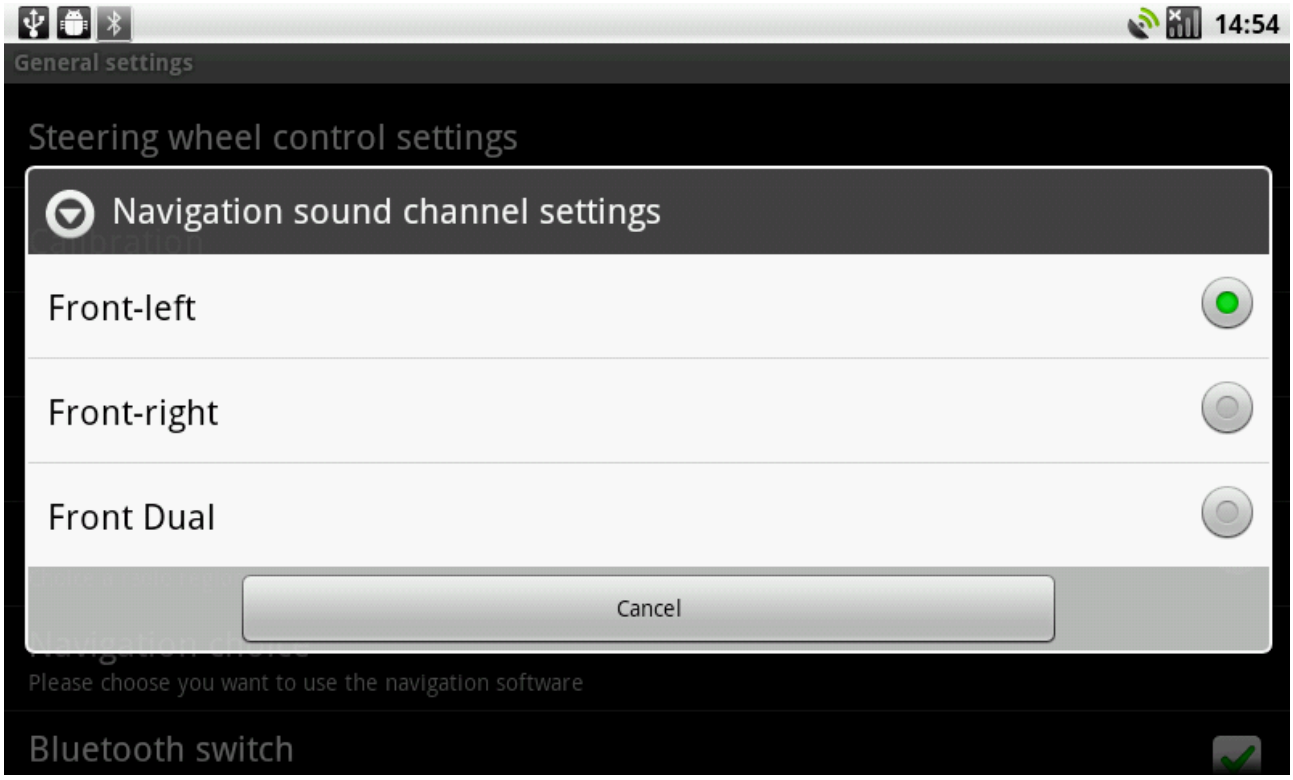

Dalla schermata di configurazione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Front-left**: selezionando questa opzione, quando è attivo solo il navigatore, l'audio uscirà soltanto dall'altoparlante frontale sinistro. Quando saranno attivi anche altri software di riproduzione, dall'altoparlante frontale sinistro si sentirà la voce del navigatore, mentre da tutti gli altri altoparlanti si sentiranno i contenuti multimediali in riproduzione. Se i contenuti multimediali si trovano su penna usb o micro-sd, l'audio di essi si sentirà su tutti gli altoparlanti.
- **Front-right**: E' uguale a Front-left, ma in questo caso l'audio del navigatore, si sentirà soltanto dall'altoparlante frontale destro.
- **Front-dual**: selezionando questa opzione, quando è attivo solo il navigatore, l'audio uscirà soltanto dagli altoparlanti frontali. Quando saranno attivi anche altri software di riproduzione, dagli altoparlanti frontali si sentirà la voce del navigatore, mentre dagli altoparlanti posteriori si sentiranno i contenuti multimediali in riproduzione. Se i contenuti multimediali si trovano su penna usb o micro-sd, l'audio di essi si sentirà su tutti gli altoparlanti.

Impostazioni Radio region

E' possibile selezionare la zona radio esatta in base alla posizione geografica, seguendo questo percorso:

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Impostazioni radio region

Scelta del navigatore

Per selezionare un'applicazione da eseguire come navigatore satellitare di default, premendo l'appropriato tasto hardware, o selezionando Navigatore sul Desktop di android, bisogna andare nel seguente percorso:

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Scelta navigatore

Switch bluetooth

E' possibile attivare/disattivare il bluetooth, seguendo questo percorso

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Bluetooth switch

Impostazioni monitor poggiatesta

E' possibile configurare i monitor nel poggiatesta, nel seguente percorso:

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Impostazioni poggiatesta

Ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica

Nel caso che il sistema funzionasse in modo incorretto, lento, oppure si bloccasse frequentemente, è possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica. Con questa operazione, tutti i software installati dopo l'acquisto, e le impostazioni saranno perse. Quindi è consigliato eseguire quest'operazione con cautela.

Per eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica, basta seguire il seguente percorso:

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Ripristina impostazioni di fabbrica

Radio

FM/AM

Per accedere alla radio, basta premere il tasto FM sul pannello, oppure toccare l'icona sulla schermata principale di Android.

La seguente è la schermata della radio FM/AM:

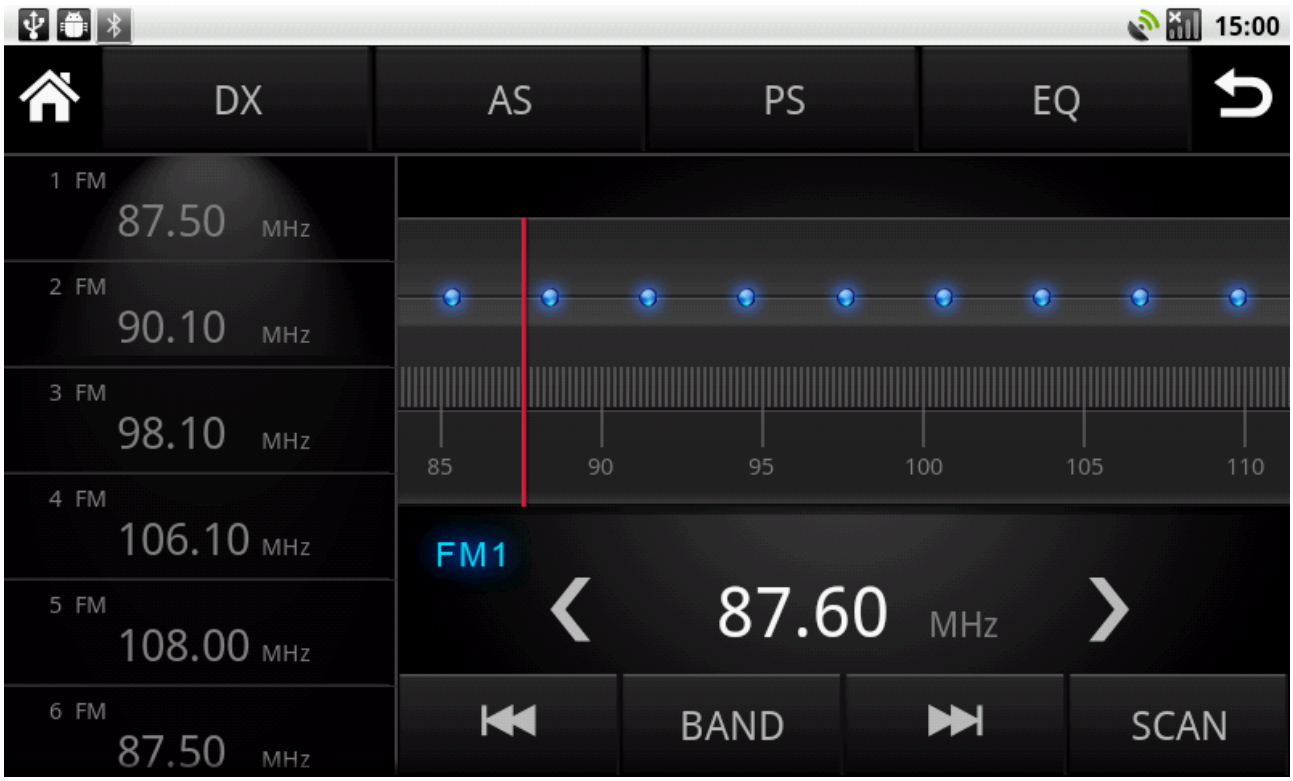

Le funzioni dell'interfaccia sono descritte nella seguente tabella:

Icona	Nome	Descrizione
BAND	Cambio Banda	Toccare quest'icona per cambiare banda tra: FM1/FM2/FM3/AM.
⏭	Cerca prossimo canale	Toccare quest'icona per cercare la prossima stazione.
⏭	Cerca canale precedente	Toccare quest'icona per cercare la stazione precedente.
SCAN	Scansiona tutti i canali	Toccare quest'icona per eseguire una scansione dei canali, e per salvarli.

Icona	Nome	Descrizione
	Locate e DX	Toccare quest'icona per cambiare tra modalità Locate e DX.
	Salva banda automaticamente	Toccare quest'icona per salvare la banda automaticamente.
	Cerca nella lista	Toccare quest'icona per eseguire una scansione automatica della lista di canali.
	Impostazioni di equalizzazione	Toccare quest'icona per configurare l'equalizzazione.
	Lista dei canali	Questa barra rappresenta la lista dei canali salvati. Premere su uno di essi per ascoltare rapidamente la stazione desiderata.
	Frequenza indietro	Toccare quest'icona per andare indietro, di 0.05 MHz
	Frequenza avanti	Toccare quest'icona per andare avanti, di 0.05 MHz
	Schermata principale	Toccare quest'icona per andare nella schermata principale.
	Indietro	Toccare quest'icona per andare una schermata indietro.

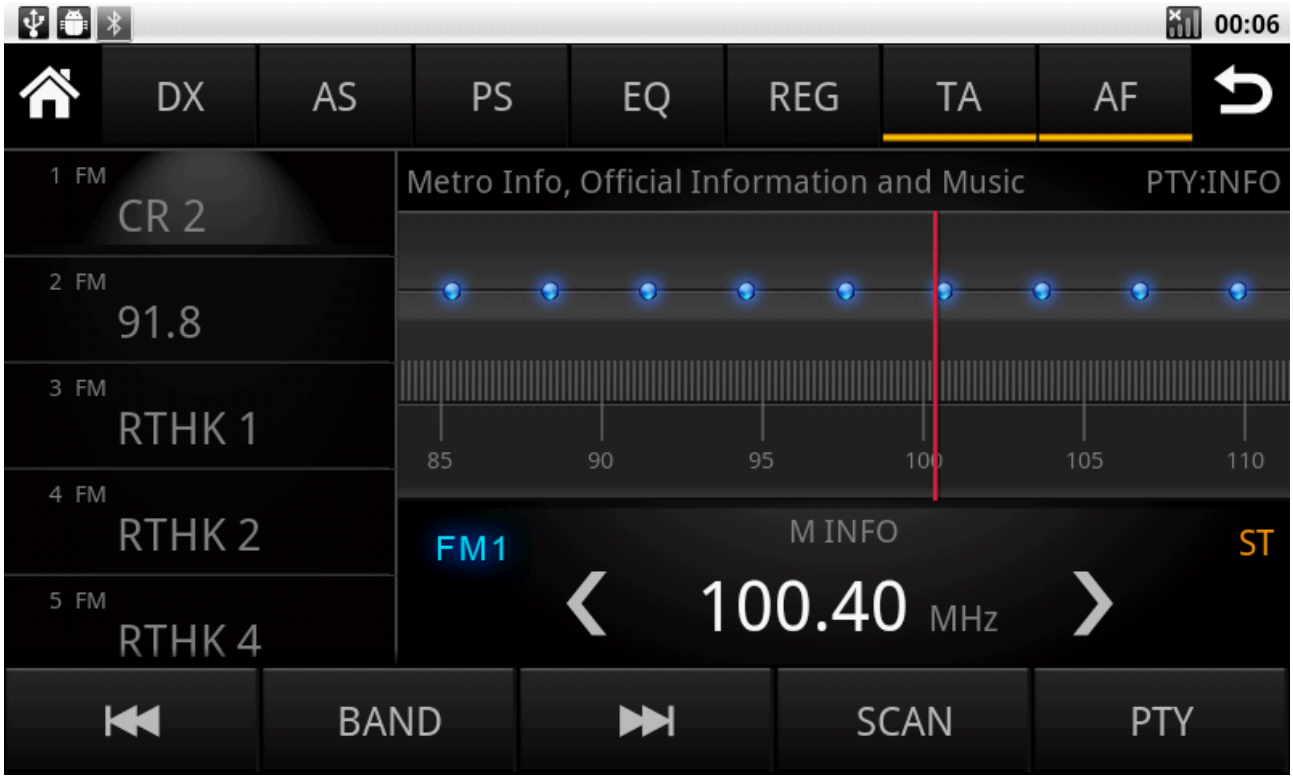

RDS

L'immagine sovrastante rappresenta l'interfaccia dell'RDS. Nella tabella sottostante sono riportate le funzioni delle icone di tale interfaccia.

Icona	Nome	Descrizione
TA	Avvisi Traffico	Attivando questa opzione, il sistema trasmetterà automaticamente le informazioni sul traffico quando sono disponibili.
AF	Frequenze alternative	Toccando quest'icona, il sistema passerà automaticamente ad una frequenza alternativa della stessa stazione radio.
PTY	Tipo di Programma	Toccando quest'icona, saranno visualizzate le informazioni PTY relative alla stazione radio sintonizzata.
FRQ	Lista di frequenze	Toccando quest'icona sarà visualizzata la lista delle frequenze disponibili.
REG	RDS regionale	Toccando quest'icona si passerà tra la visualizzazione delle informazioni RDS regionali e non.
	Home	Premere quest'icona per tornare alla schermata principale di Android.

Icona	Nome	Descrizione
	Indietro	Toccare quest'icona per tornare una schermata indietro.

Connessione bluetooth

E' possibile creare una connessione bluetooth con un cellulare per il trasferimento di dati, e per avere la possibilità di usare l'Elija come sistema vivavoce.

Attivare/Disattivare il bluetooth

In genere il bluetooth è attivato di default, si può disattivare o attivare, attraverso il seguente percorso:

Applicazioni → Impostazioni → General Settings → Bluetooth

Impostazioni bluetooth

Nella schermata delle impostazioni bluetooth, premere il tasto

per entrare nella schermata delle impostazioni bluetooth.

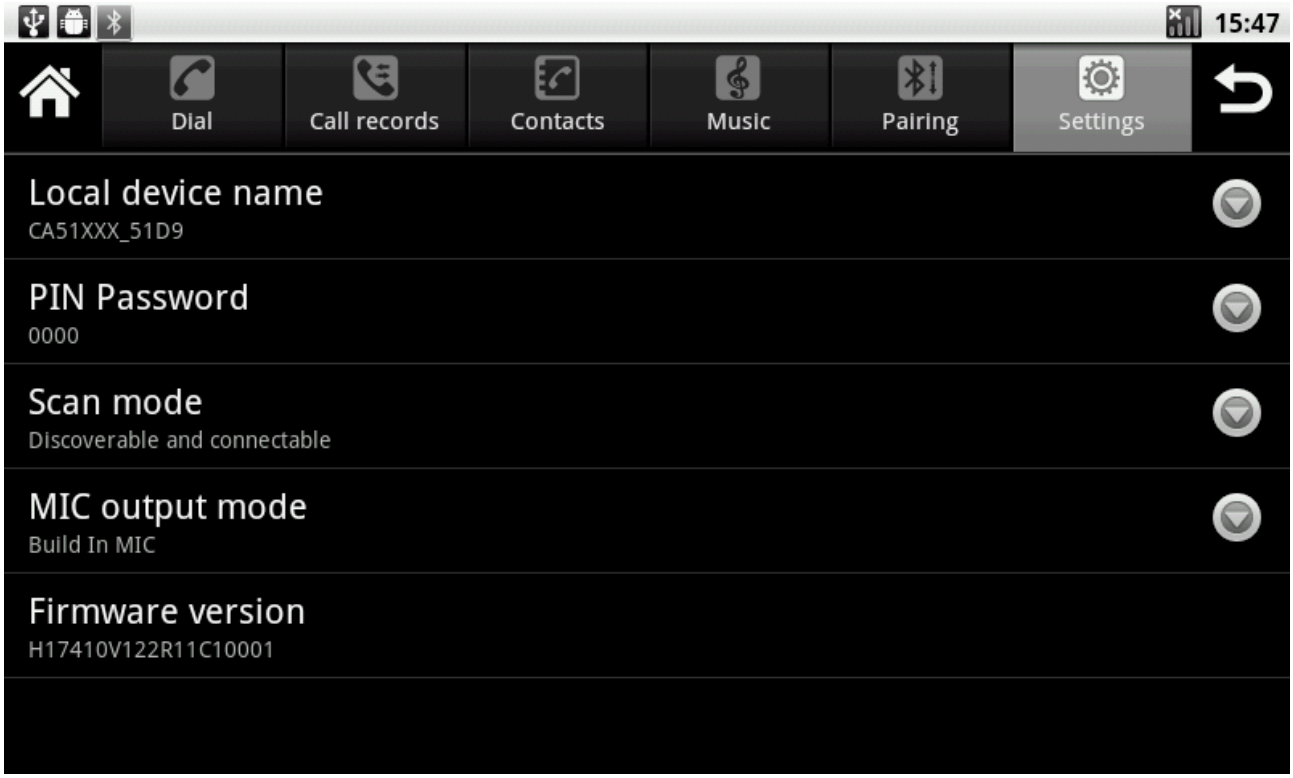

Da questa schermata è possibile configurare:

Local device name	Mostra il nome del dispositivo bluetooth. E possibile cambiarlo con ciò che si preferisce.
PIN password	E' il pin del dispositivo. Di default è 0000, ed è possibile cambiarlo con ciò che si preferisce.
Scan mode	E' possibile configurare la modalità di scansione del dispositivo tra: • Non visibile e non connettibile • Visibile ma non connettibile • Non visibile e connettibile • Visibile e connettibile
MIC output mode	Da questo menù è possibile selezionare se utilizzare il microfono integrato, o quello esterno.
Firmware Version	Controllare la versione del modulo bluetooth

Connettere un dispositivo

Nell'interfaccia della configurazione bluetooth, toccare il tasto

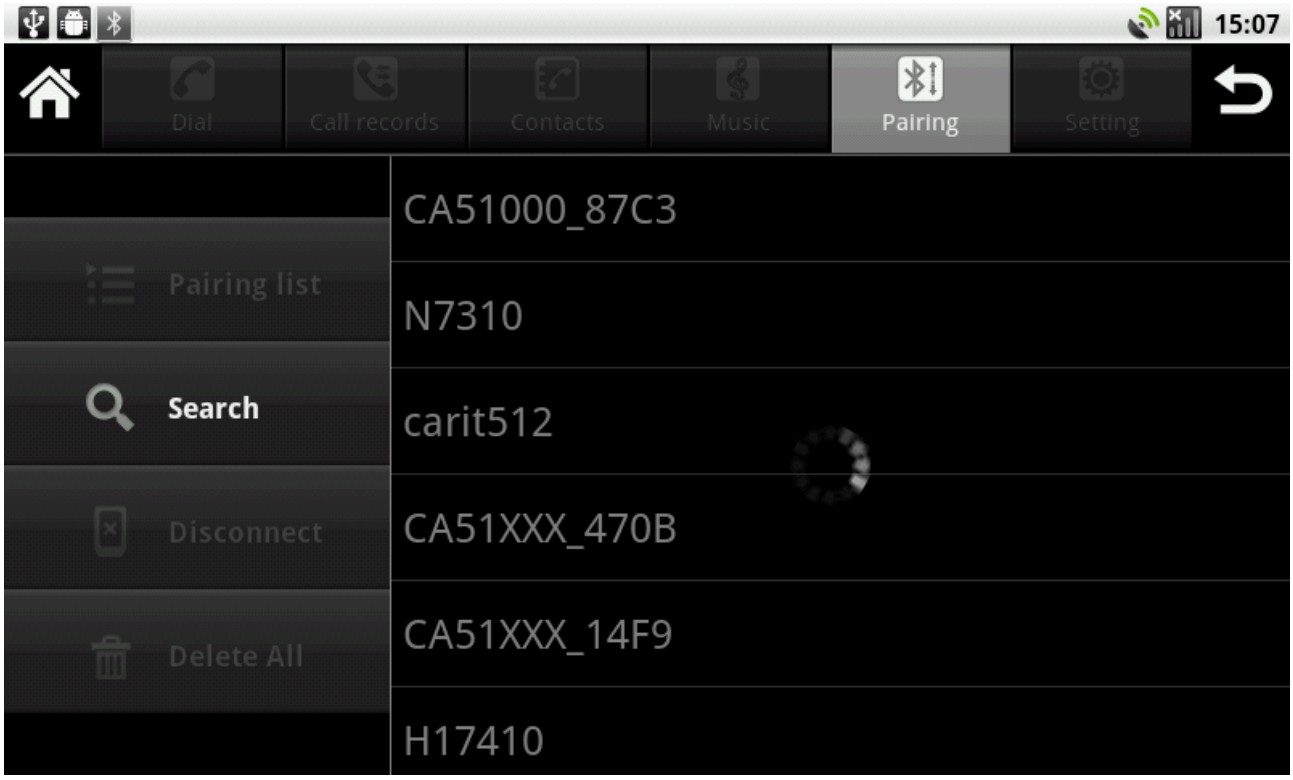

Il pairing (accoppiamento) è il processo di riconoscimento reciproco di due dispositivi bluetooth, per la prima volta. Una volta eseguito tale processo la prima volta, non sarà più necessario.

Toccare il tasto Search, per eseguire la ricerca dei dispositivi. La ricerca terminerà quando sarà premuto il tasto Search per la seconda volta. Quindi toccare il dispositivo che si

desidera associare dalla lista, e se richiesto inserire la password di default 0000 nell'Elija, e sul cellulare. A questo punto, a confermare la corretta connessione, il simbolo del bluetooth nella barra superiore diventerà da grigio a blu.

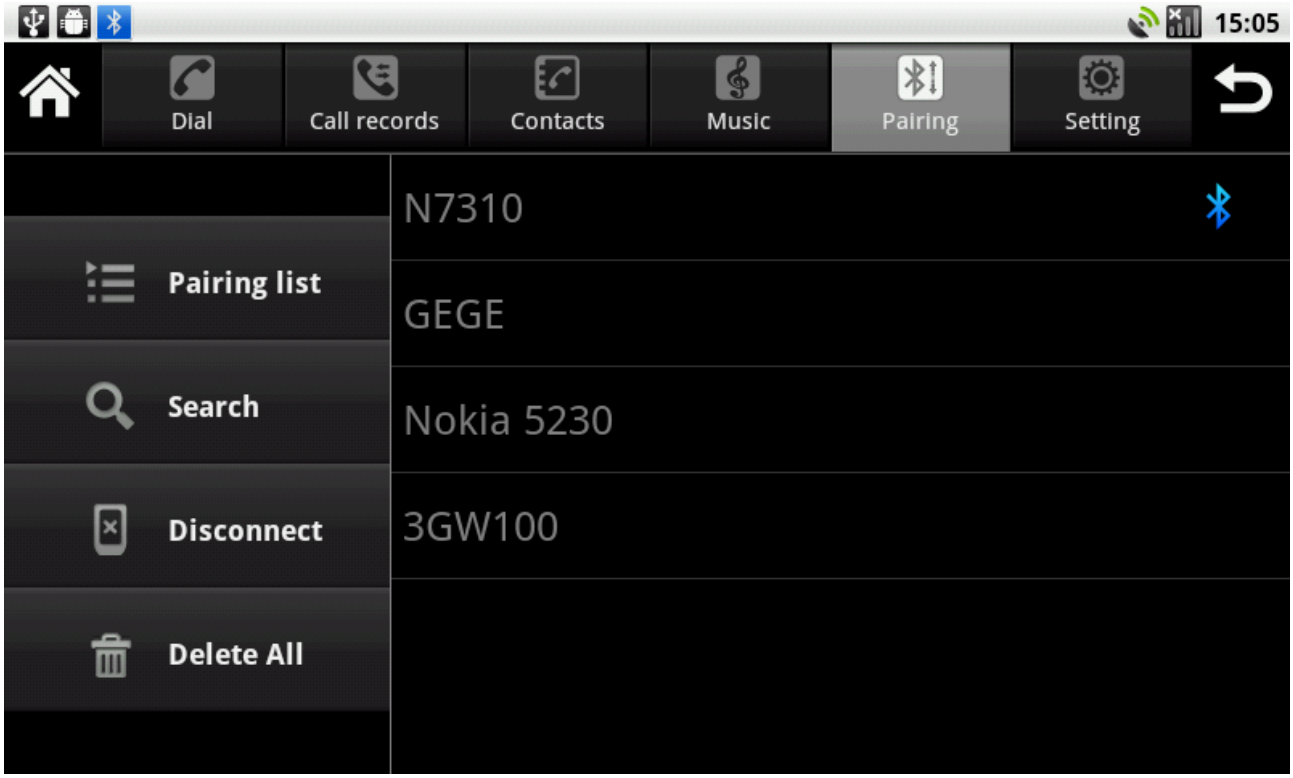

Contatti bluetooth

Nella schermata del bluetooth, toccare l'icona

per entrare nella lista dei contatti. Da questa lista è possibile effettuare le comuni operazioni di chiamata e di gestione dei contatti.

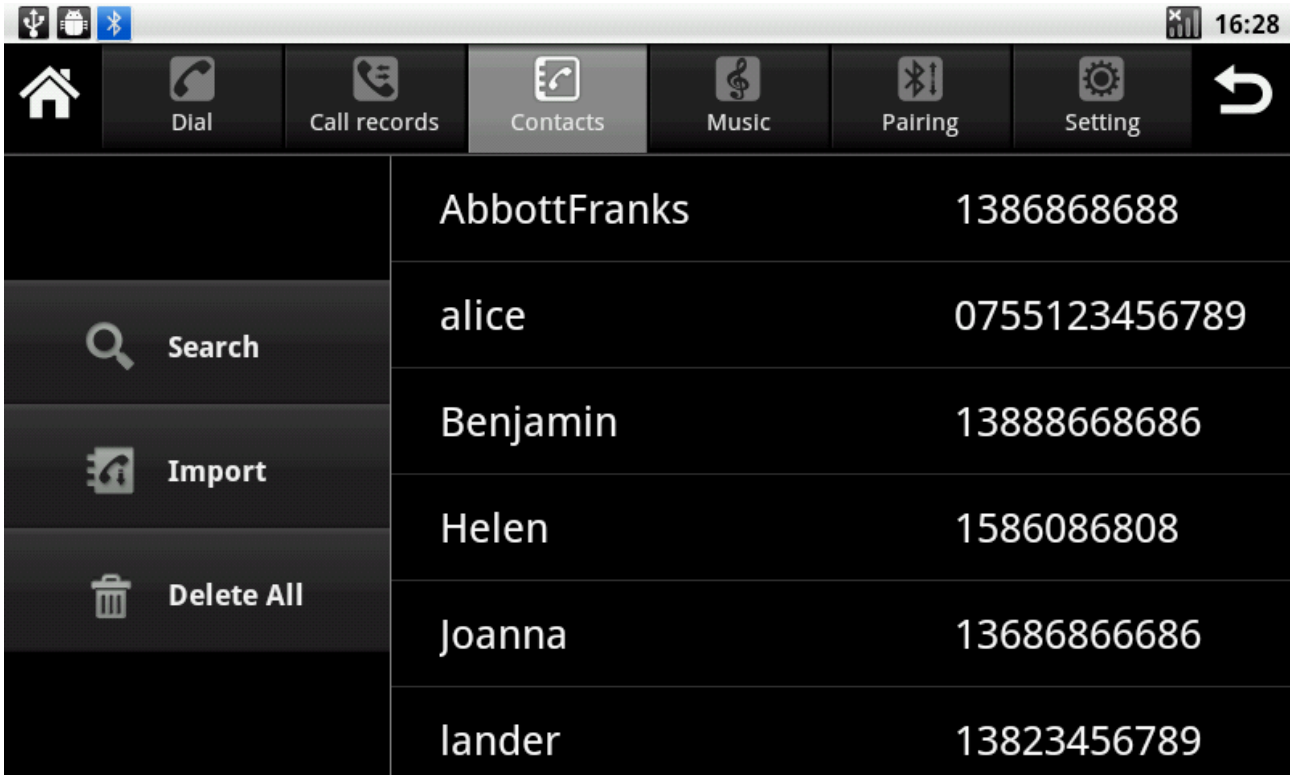

Sarà quindi possibile:

Search	Cercare il nome del contatto
Import	Scaricare la rubrica telefonica dal cellulare connesso. Durane il processo di importazione, l'interfaccia del bluetooth non sarà operabile, infatti tutti i tasti diventeranno grigi. Essi ritorneranno normali appena il processo sarà terminato.
Delete All	Elimina tutti i contatti importati.

Chiamate via bluetooth

Nell'interfaccia del bluetooth, premere il tasto

per entrare nell'interfaccia delle chiamate bluetooth.

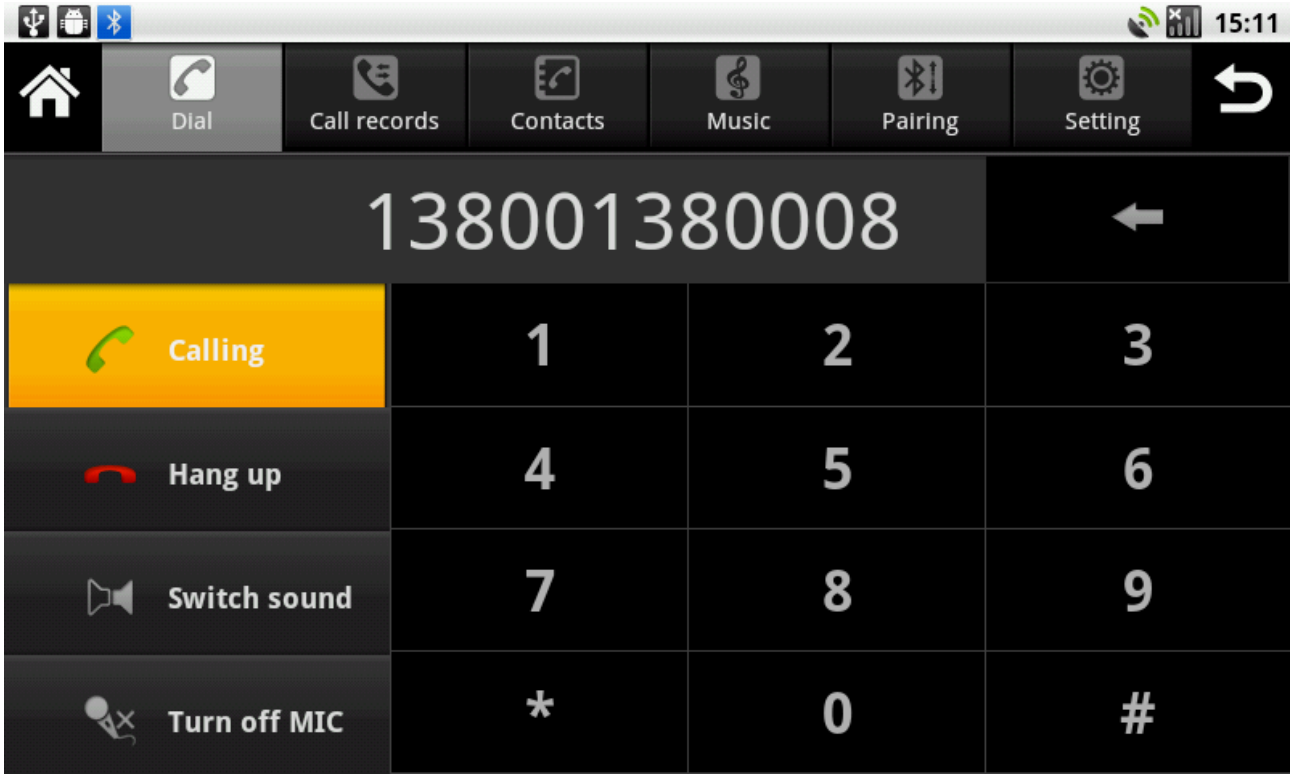

1. Comporre il numero sulla tastiera numerica che compare sullo schermo.
2. Premere il tasto con la cornetta verde per avviare la chiamata, e quello con la cornetta rossa per terminarla.
3. Mentre si è in conversazione, i tasti funzioni, sul pannello vengono disabilitati. Essi torneranno abilitati appena si termina la conversazione.
4. Toccare il tasto 

per abilitare e disabilitare la funzione vivavoce dell'Elija. Toccare il tasto 

per disattivare ed attivare il microfono.

Quando un cellulare è connesso via bluetooth e si riceve una telefonata, apparirà una finestra sull'Elija, come la seguente:

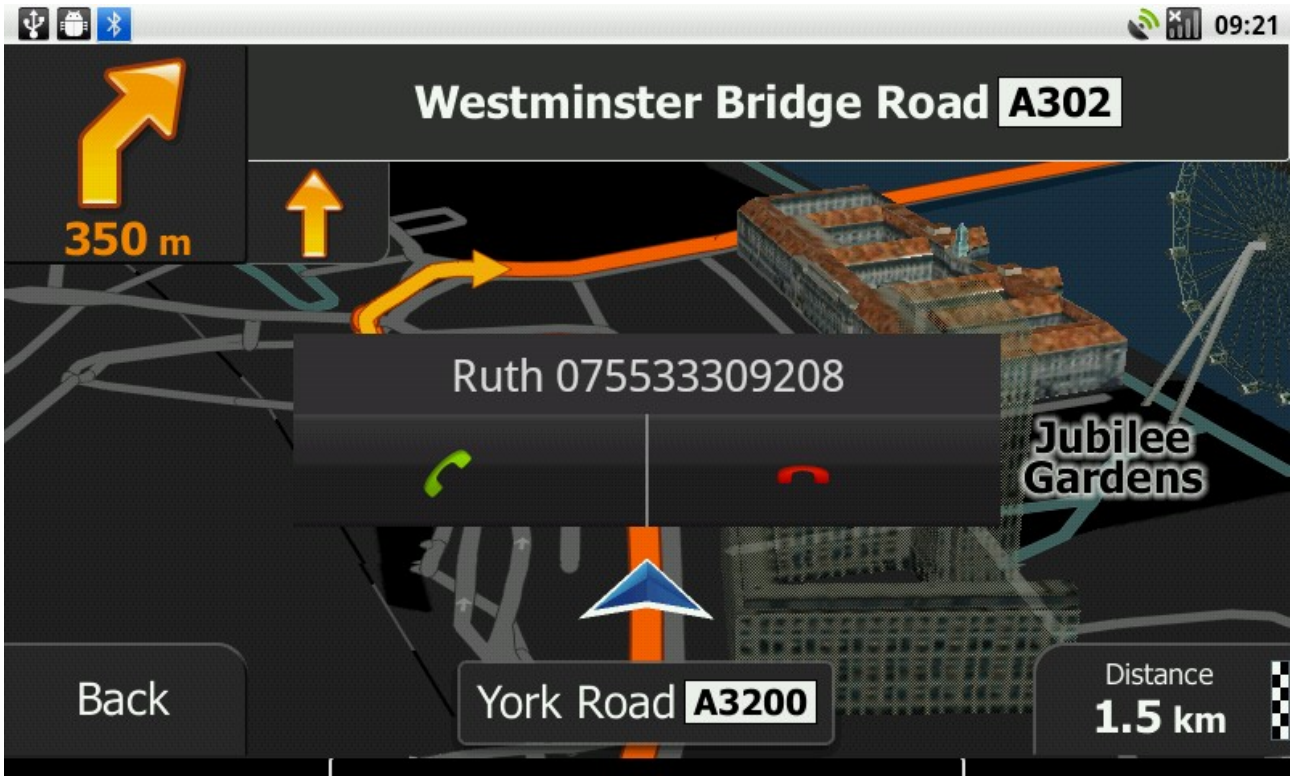

Toccare il tasto per accettare la chiamata e parlare in vivavoce, oppure toccare il tasto per rifiutare. La finestra scomparirà automaticamente.

Musica via bluetooth

Per ascoltare la musica presente sul dispositivo bluetooth, toccare il tasto Music

Connessione ad internet

L'Elija è in grado di collegarsi ad internet, sia tramite 3G (con il modulo opzionale), sia tramite WiFi. Tramite la tecnologia WiFi è possibile condividere la connessione del proprio dispositivo mobile (smartphone o cellulare) tramite tethering.

Connessione 3G

Per utilizzare la connessione ad internet tramite collegamento 3G, è necessario utilizzare la chiavetta 3G “Huawei EM220”, acquistabile come accessorio opzionale anche presso Ekoore.

Attenzione: La chiavetta 3G va collegata esclusivamente sulla porta USB posteriore dell'Elija, e va collegata mentre il dispositivo è spento. Quindi se essa viene collegata mentre il dispositivo è acceso, sarà necessario spegnere e riaccendere l'Elija, per permetterne l'identificazione da parte di Adnroid.

Per configurare la connessione 3G, andare su:

Applicazioni → Impostazione → Wireless e Reti mobili → Reti mobili → Nomi punti d'accesso

A questo punto, se l'operatore mobile utilizzato viene riconosciuto, comparirà una voce relativa all'operatore, che deve essere selezionata come punto d'accesso.

Nel caso che la lista sarà vuota, vuol dire che l'operatore mobile utilizzato non è stato riconosciuto automaticamente, in questo caso bisogna creare la configurazione dell'APN automaticamente. Gli utenti italiani possono utilizzare anche un'applicazione come “APN Italiani”, che crea gli APN automaticamente.

Connessione WiFi

Per utilizzare la connessione ad internet tramite WiFi, è necessario utilizzare la chiavetta WiFi compresa nella dotazione standard dell'Elija.

Attenzione: La chiavetta WiFi va collegata esclusivamente sulla porta USB posteriore dell'Elija, e va collegata mentre il dispositivo è spento. Quindi se essa viene collegata mentre il dispositivo è acceso, sarà necessario spegnere e riaccendere l'Elija, per permetterne l'identificazione da parte di Adnroid.

Per configurare la connessione WiFi, andare su:

Applicazioni → Impostazione → Wireless e Reti mobili → Reti mobili → Impostazioni WiFi

A questo punto sarà possibile collegarsi ad una delle reti WiFi trovate, ed inserire la password nel caso sia necessario.

Multimedia

Equalizzatore

Per accedere all'Equalizzatore, andare su:

Applicazioni → EQ

La schermata dell'Equalizzatore è divisa in due schermate, nella prima (EQ) è possibile configurare l'equalizzazione audio del sistema, configurando manualmente, o selezionando un preset tra: Classic, Pop, Rock, Jazz e Normal:

Nella seconda schermata invece è possibile configurare il bass, il loudness ed il bilanciamento del suono:

Player DVD

Inserendo un disco DVD all'interno dell'Elija, il sistema avvierà automaticamente il software di riproduzione DVD.

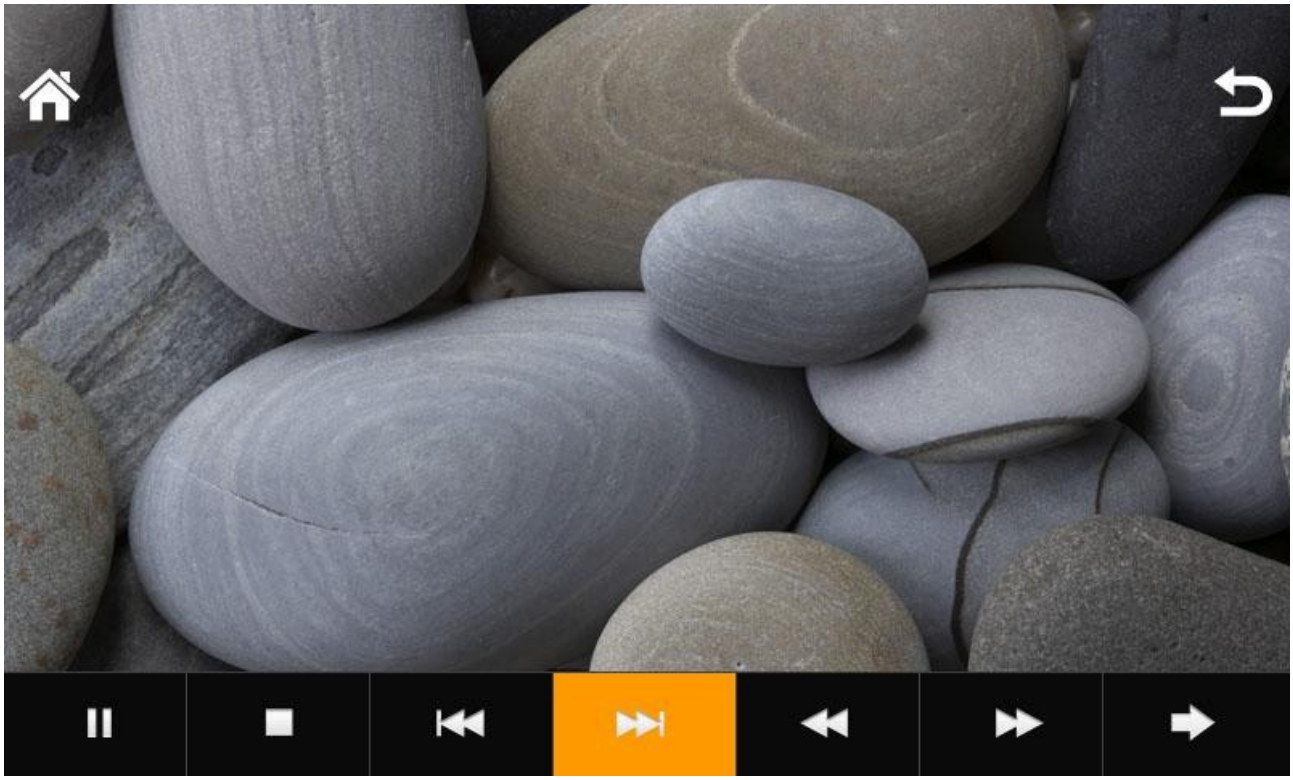

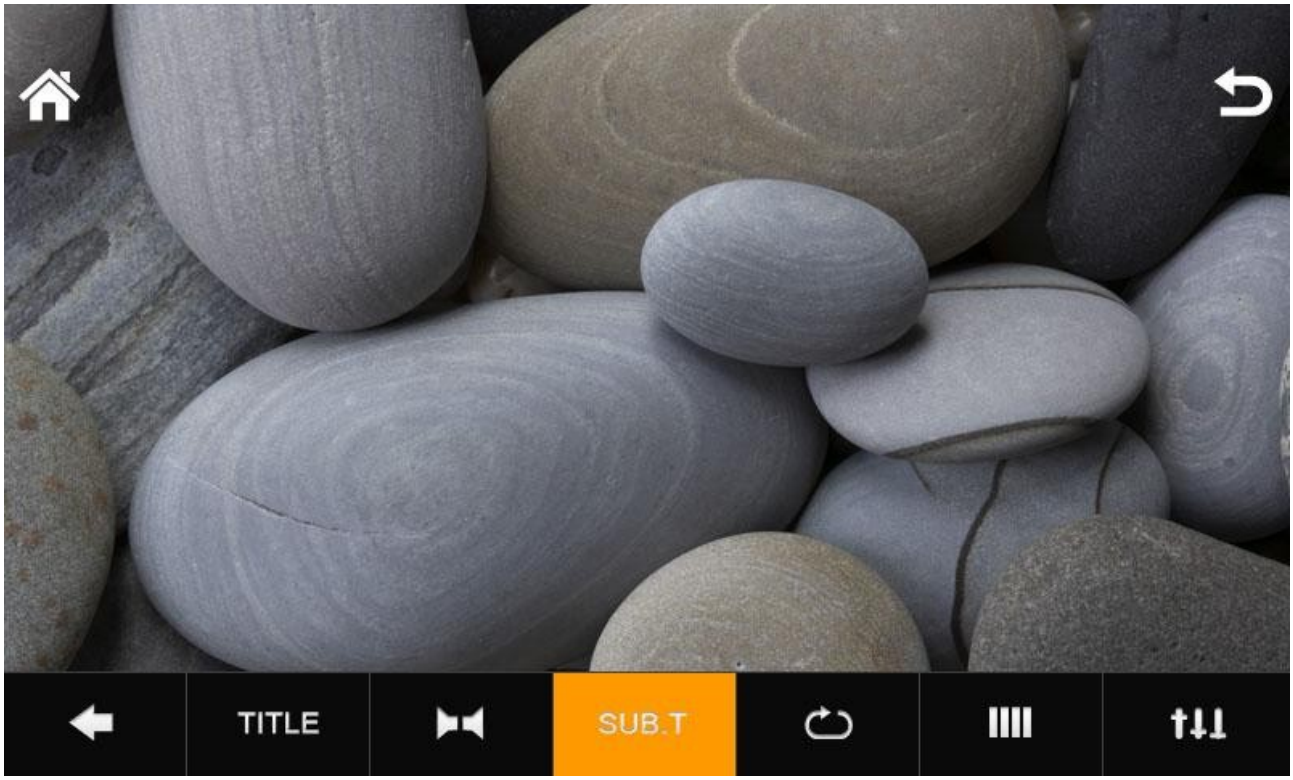

CD Player

Inserendo un CD Audio, il sistema avvierà automaticamente il software del lettore CD.

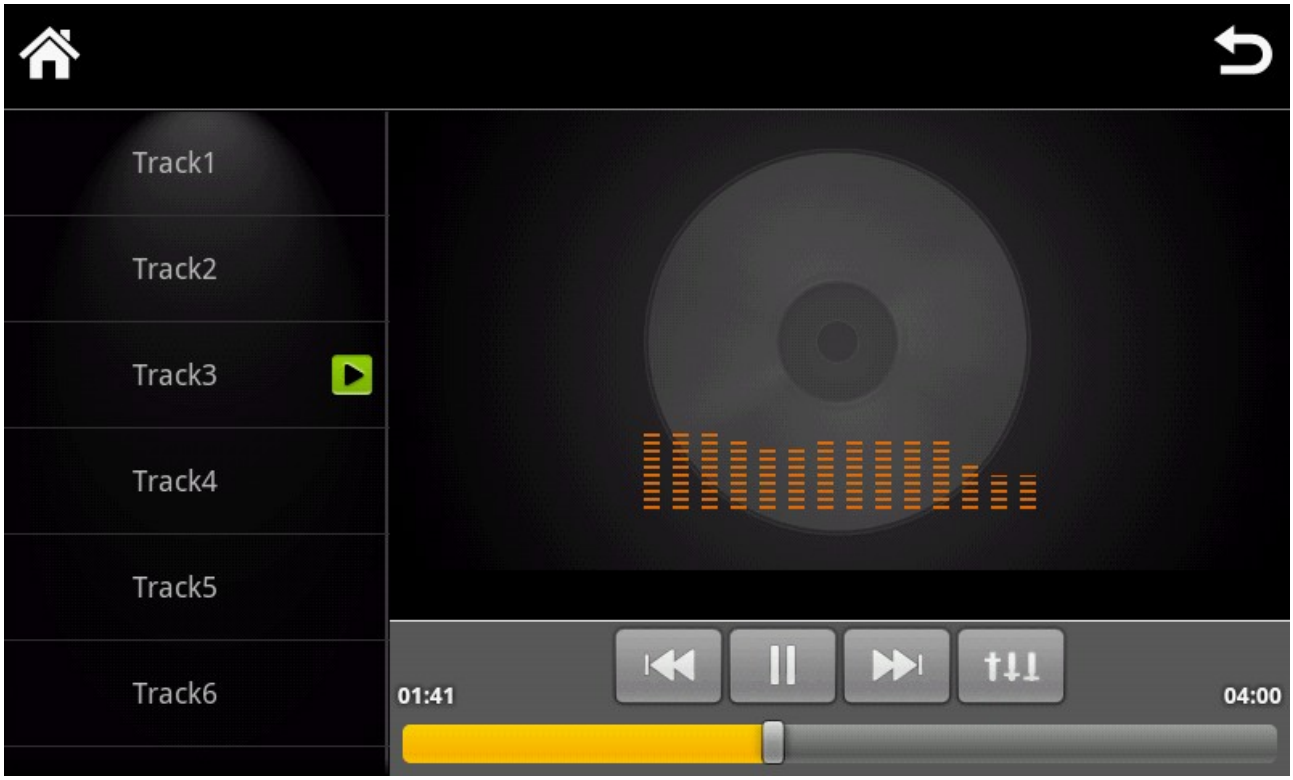

Sarà possibile ascoltare la musica presente all'interno del CD audio in modo molto semplice.

Ipod Player

Se si ha collegato un iPod, o un iPhone sul connettore in dotazione, bisogna avviare l'applicazione iPod per entrare nell'interfaccia ad esso dedicata:

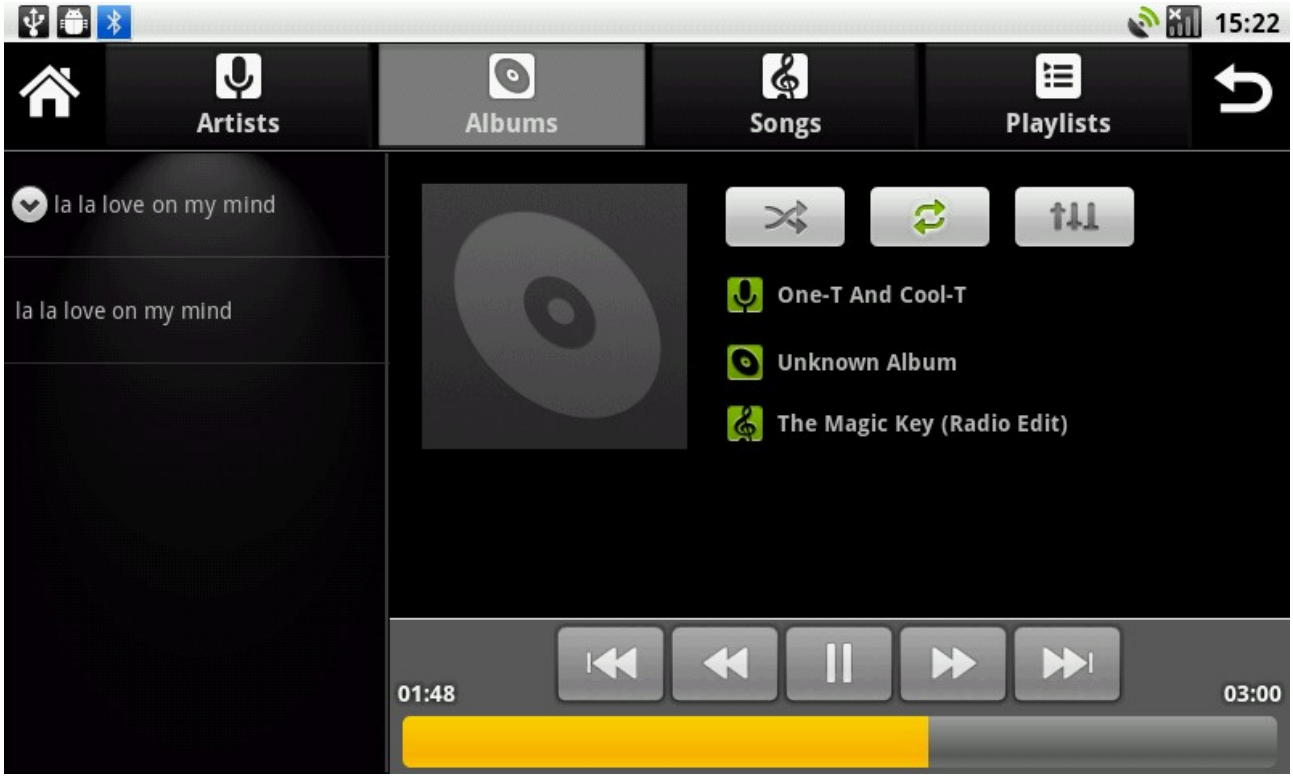

Anche in questo caso sarà possibile sfogliare e riprodurre tutti i contenuti multimediali presenti sul dispositivo, che tra l'altro ricaricherà anche le batterie mentre è connesso.

Audio Player

Il lettore audio supporta i seguenti formati: mp3 / aac / flac / wav / amr / m4a / ogg ecc.

Per avviare il lettore è sufficiente avviare l'applicazione Music. Si aprirà una schermata come la seguente:

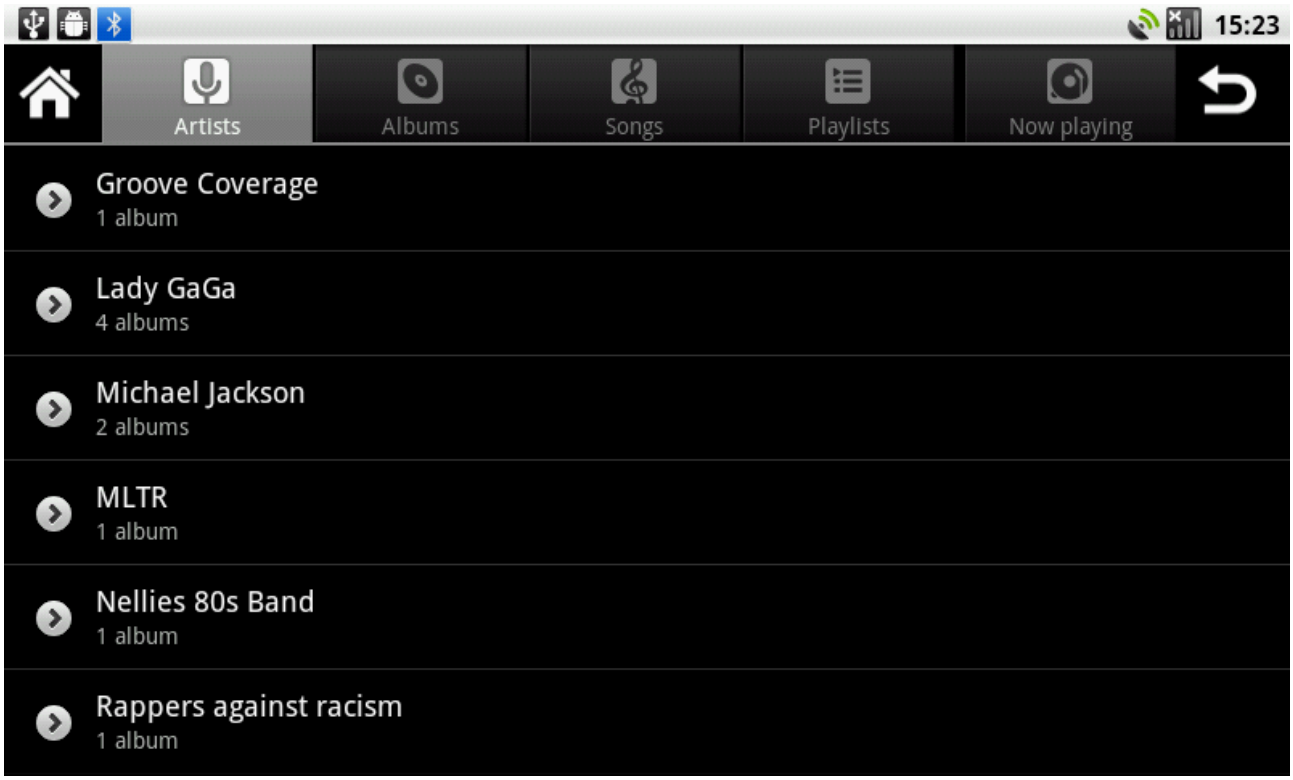

15:50
JUSTIN BIEBER
MY WORLD 2.0
Justin Bieber,Ludacris
My World 2.0
Baby
0:47
3:34

Video Player

Il lettore video supporta i seguenti formati: mp4 / avi / flac / wmv / 3gp / flv / saf / mov / mkv / mpg ecc.

Per avviare il lettore è sufficiente avviare l'applicazione Video. Si aprirà una schermata come la seguente:

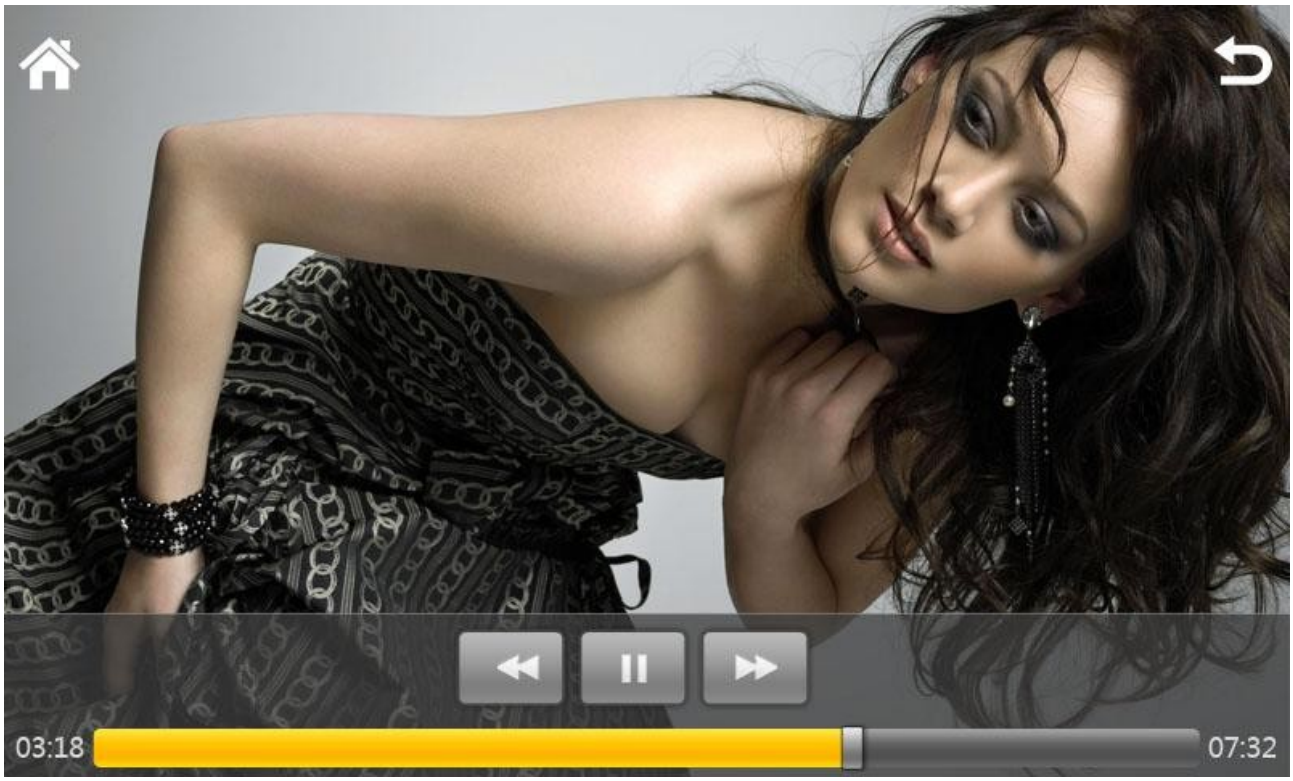

Visualizzazione di immagini

Per visualizzare le immagini presenti sul dispositivo, è necessario avviare l'applicazione Gallery. Si aprirà una schermata come la seguente:

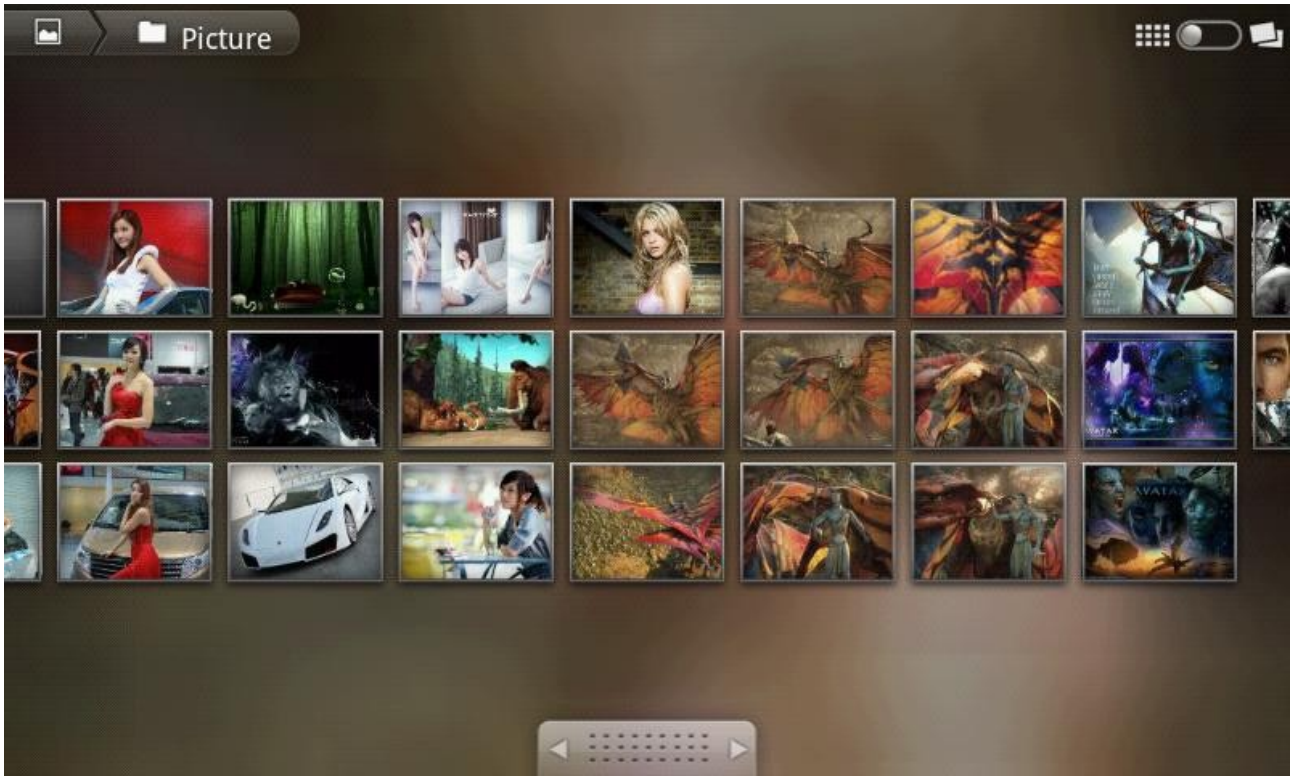

Toccare una foto per aprirla e per sfogliarle. Premere il tasto per andare indietro, premere il tasto per raggruppare le immagini nel seguente modo:

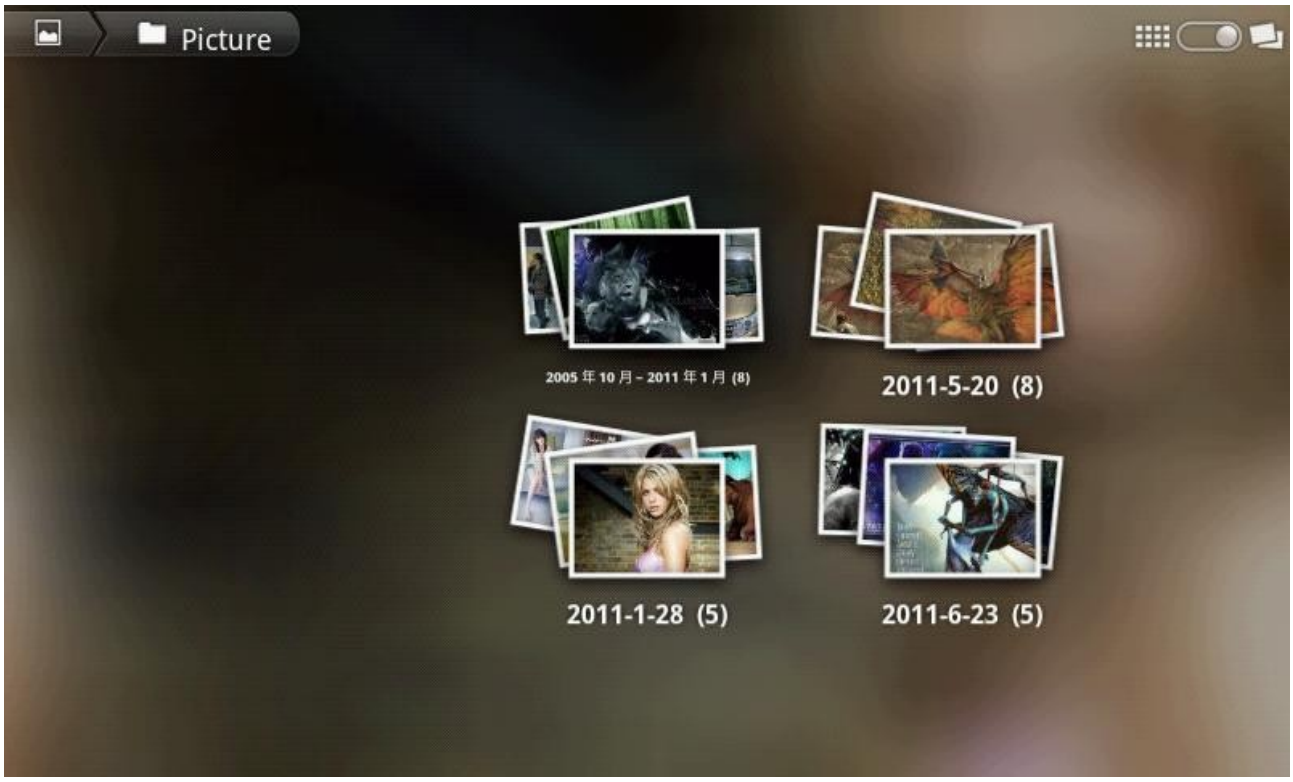

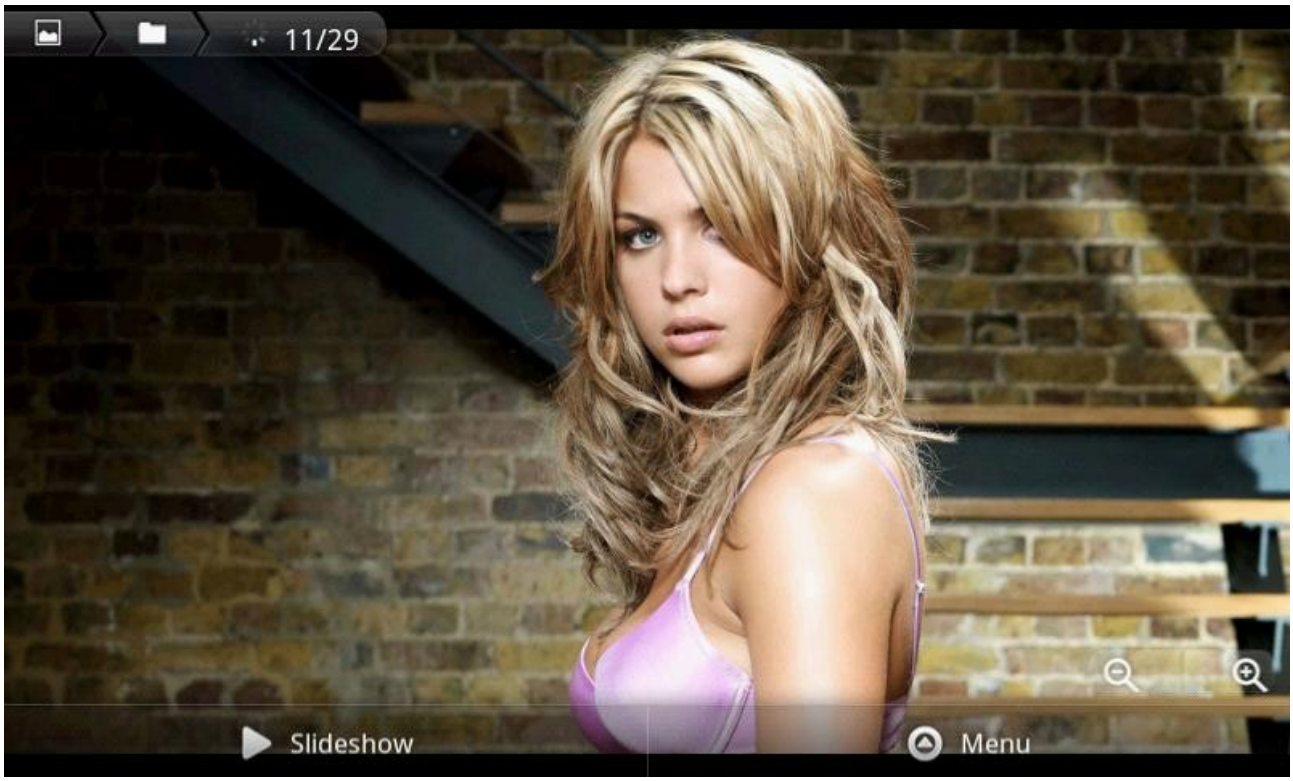

Scorrere le foto a destra o sinistra, oppure premere il tasto Slideshow per visualizzare una presentazione automatica.

Digitale Terrestre

E' possibile vedere il digitale terrestre solo tramite l'accessorio opzionale, per avviare il software di visualizzazione è sufficiente avviare l'applicazione DTV.

Per le istruzioni sull'utilizzo, si è pregati di riferirsi al manuale utente del modulo di digitale terrestre.

Funzione AUX in

Per ascoltare l'audio dell'aux, è sufficiente avviare l'applicazione “AUX in”.

Telecamera di retromarcia

Se all'Elija è collegata una telecamera di retromarcia, appena sarà innestata la retromarcia, apparirà sullo schermo l'immagine della telecamera. Se essa non è presente, all'innesco della retromarcia, non apparirà niente.

Contatti

Informazioni Generali: info@ekoore.com
Supporto: assistenza@ekoore.com
Web: http://www.ekoore.com

FORUM UFFICIALE:
http://www.ekoore.com/forum

Web IT: http://www.ekoore.it
Web EN: http://www.ekoore.com